

## Manual de Referencia Rápida

Este manual de Referencia Rápida permite conocer el acceso a las principales funciones del Visualizador que se muestran en su pantalla TFT a color. Una vez que se accede a ellas, el Visualizador guía al operario en sus operaciones de una manera fácil e intuitiva, con mensajes y ayudas interactivas.


Para una consulta en profundidad de todas las prestaciones, junto con el Visualizador y este manual de Referencia Rápida se entrega un CD con los manuales completos de Operación e Instalación; también pueden consultarse accediendo a nuestra web: [www.fagorautomation.com](http://www.fagorautomation.com).

## Encendido y apagado del Visualizador



El Visualizador se enciende automáticamente al conectarse a tensión o tras pulsar la tecla de encendido/apagado.

## Carátula frontal

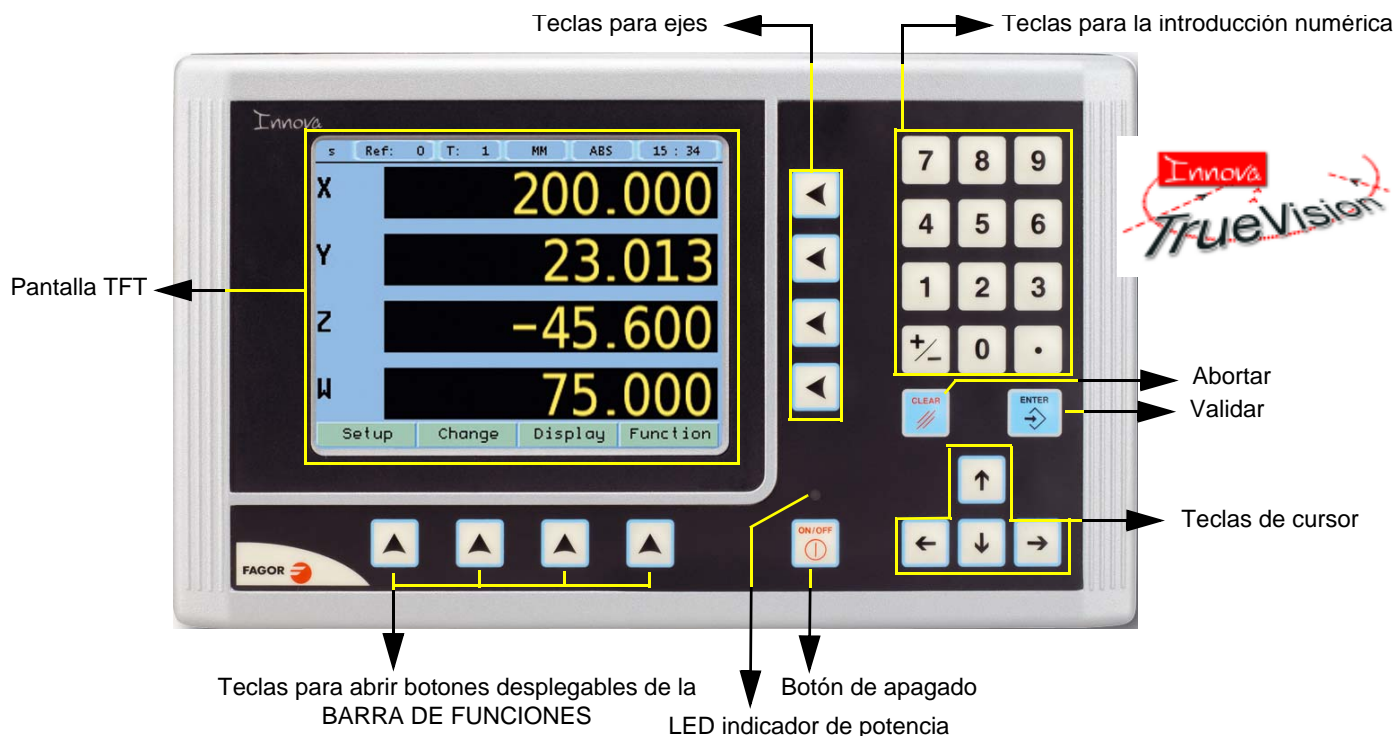

## Poner ejes a cero y Preseleccionar



Cada vez que se selecciona la función Set/Clear se conmuta entre la puesta a cero de los ejes (Clear) y la Preselección de ejes (Set). El estado actual de esta función se muestra en la barra de estado, arriba a la izquierda, con las letras C o S.



## Grados < - > Grados minutos segundos

1


## Buscar centro de una pieza

2


## Pantalla principal:

A continuación se describen las funciones a las que tiene acceso el operador de la máquina, a partir de un Menú o Pantalla Principal.


Una vez que se accede a las funciones, el Visualizador dirige al operario a través de mensajes en la pantalla, e incluye un acceso directo a textos de ayuda en cada operación mediante la tecla de función ?.

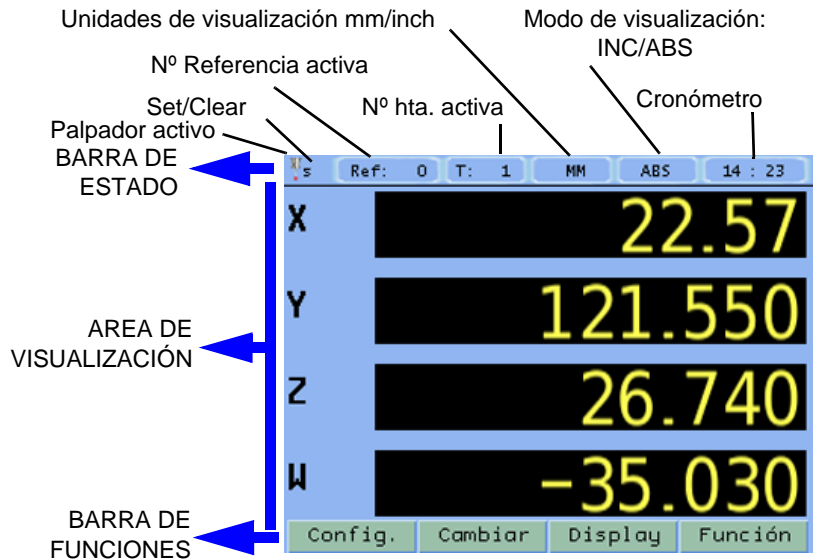

## Acceso a funciones:

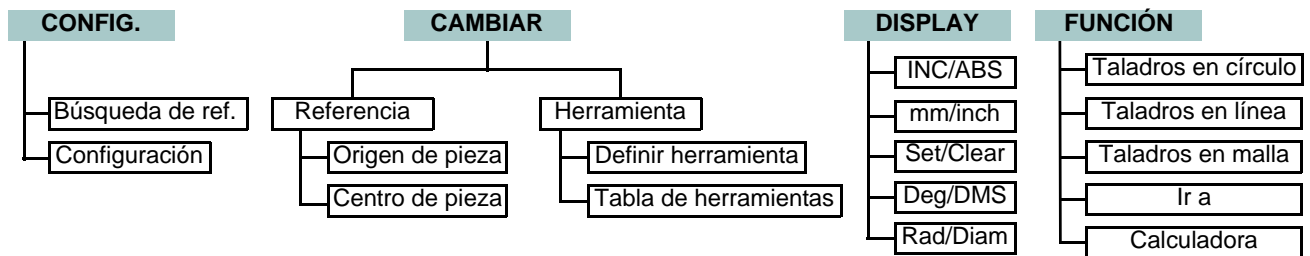

## Acceso a los parámetros de instalación:

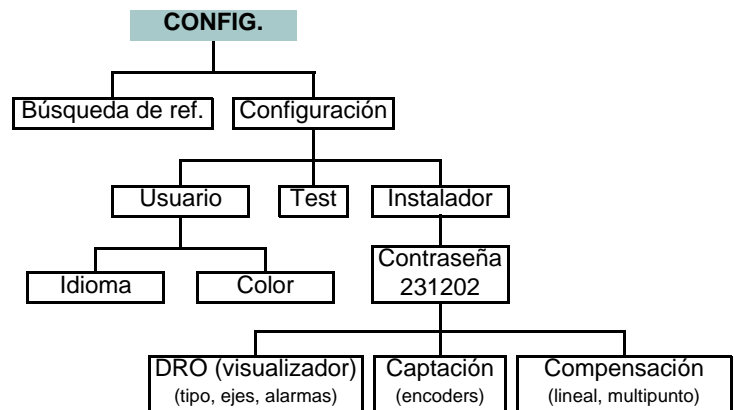

### FAGOR AUTOMATION S. COOP.

Bº San Andrés Nº 19  
 Apdo de correos 144  
 20500 Mondragón - España  
 Web: [www.fagorautomation.com](http://www.fagorautomation.com)  
 Email: [info@fagorautomation.es](mailto:info@fagorautomation.es)  
 Tel: +34 943 719200  
 Fax: +34 943 791712

