

## Manuale di Riferimento Rapido


Il presente manuale di Riferimento Rapido consente di sapere come accedere alle principali funzioni del Visualizzatore riportate sullo schermo TFT a colori. Dopo l'accesso alle stesse, il Visualizzatore guiderà l'operatore nelle operazioni in modo facile ed intuitiva, con messaggi di guida interattivi.

Per una consultazione approfondita di tutte le prestazioni, insieme al Visualizzatore e al presente manuale di Riferimento Rapido si fornisce un CD con i manuali completi di Funzionamento e Installazione; è anche possibile consultarsi tramite in nostro sito web: [www.fagorautomation.com](http://www.fagorautomation.com).


## Accensione e spegnimento del visualizzatore

Il visualizzatore si accende automaticamente quando si mette in tensione o premendo il tasto di accensione/spegnimento.

## Pannello frontale

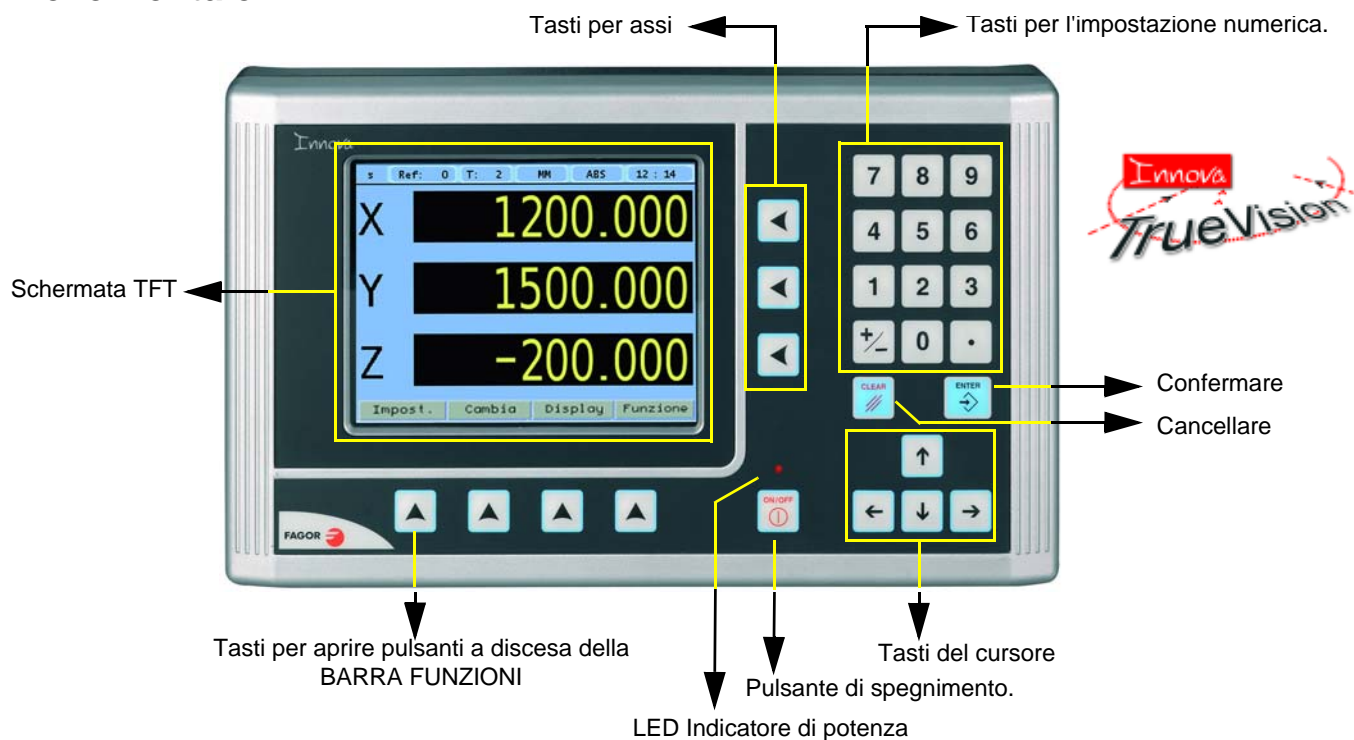

## Portare gli assi a zero e Preselezionare.

Ogni volta che si seleziona la funzione Set/Clear si commuta fra la messa a zero degli assi (Clear) e la Preselezione assi (Set). Lo stato attuale di questa funzione è visualizzato sulla barra di stato, in alto a sinistra, con le lettere C o S. 

**Gradi < - > Gradi-Minuti-Secondi** 1


**Cercare centro di un pezzo** 2

# Visualizzatore Innova 40i /


## Schermata principale:

Si descrivono di seguito le funzioni alle quali ha accesso l'operatore della macchina, tramite Menu o dalla Schermata Principale.


Dopo l'accesso alle funzioni, il Visualizzatore guida l'operatore tramite messaggi sulla schermata, comprendente un accesso diretto a testi di guida in ogni operazione mediante il tasto di funzione ?.

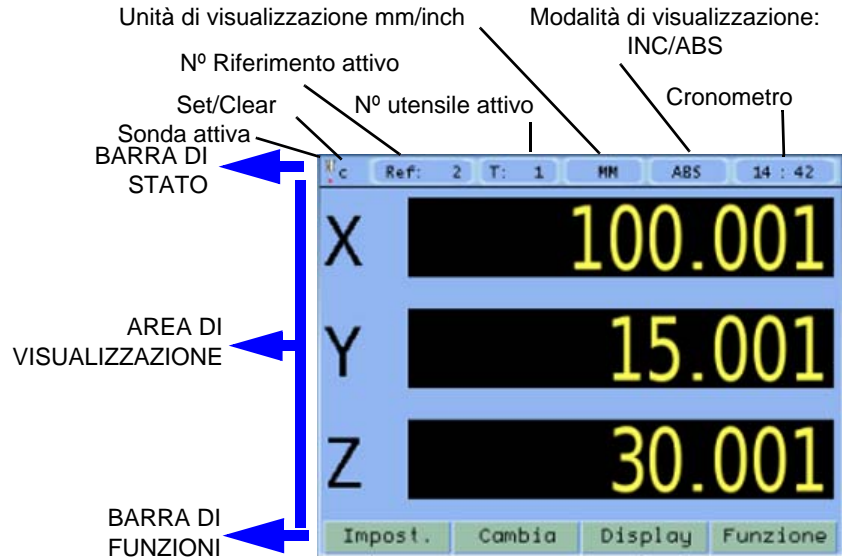


## Accesso alle funzioni in modalità FRESATRICE:

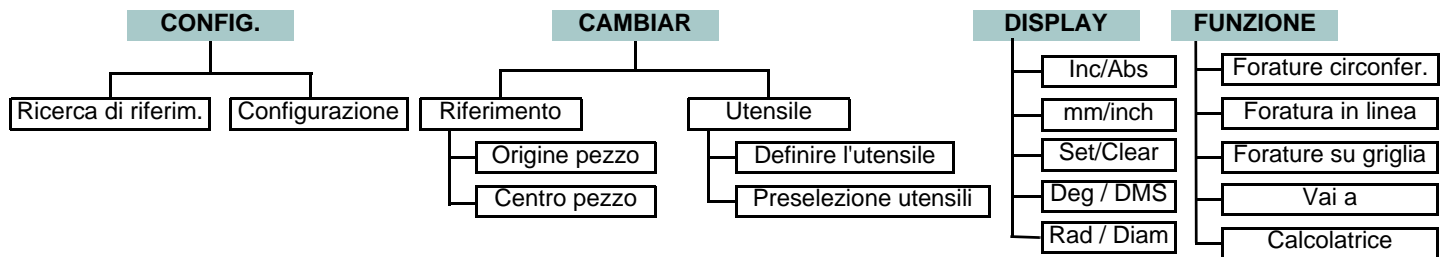

## Accesso alle funzioni in modalità TORNIO:

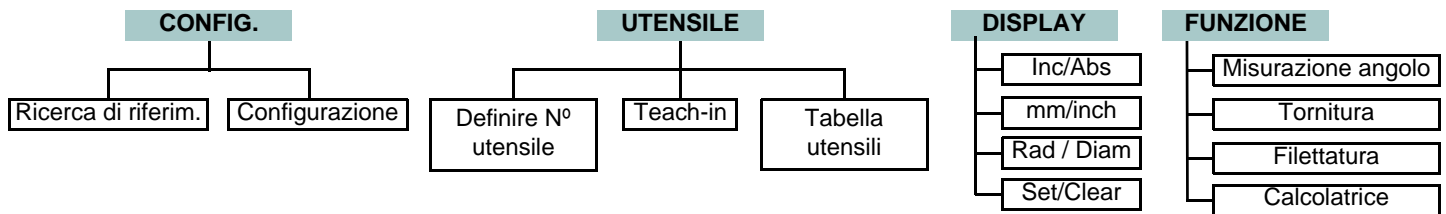

## Accesso ai parametri d'installazione:

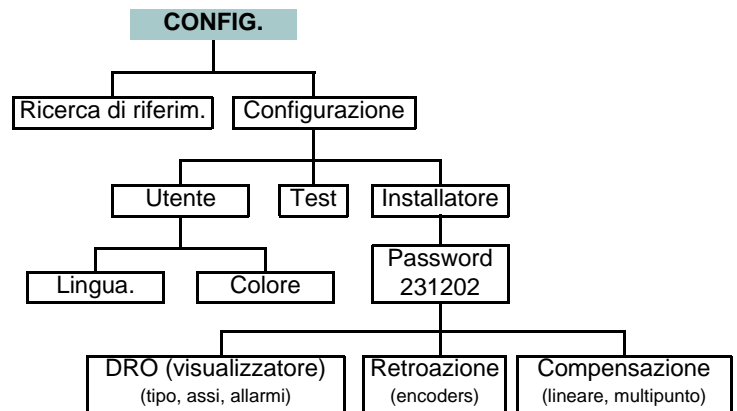

**FAGOR AUTOMATION S. COOP.**

B° San Andrés N° 19

Apdo de correos 144

20500, Mondragón - Spagna

Web: [www.fagorautomation.com](http://www.fagorautomation.com)

Email: [info@fagorautomation.es](mailto:info@fagorautomation.es)

Tel: +34 943 719200

Fax: +34 943 791712

