

Manual de Referência Rápida


Este manual de Referência Rápida permite conhecer o acesso às principais funções do Visualizador que se mostram na tela TFT colorida. Quando se tenha acesso às mesmas, o Visualizador guia o operador nas operações, de uma maneira fácil e intuitiva, com mensagens e ajudas interativas.

Para uma consulta em profundidade de todas as funções, junto com o Visualizador e este manual de Referência Rápida se entrega um CD com os manuais completos de Operação e Instalação; também podem consultar entrando na nossa página web: www.fagorautomation.com.


Ligação e desligamento do Visualizador

O Visualizador acende-se automaticamente quando se conecta a tensão ou depois de pressionar a tecla de desligamento/ligação.

Face frontal

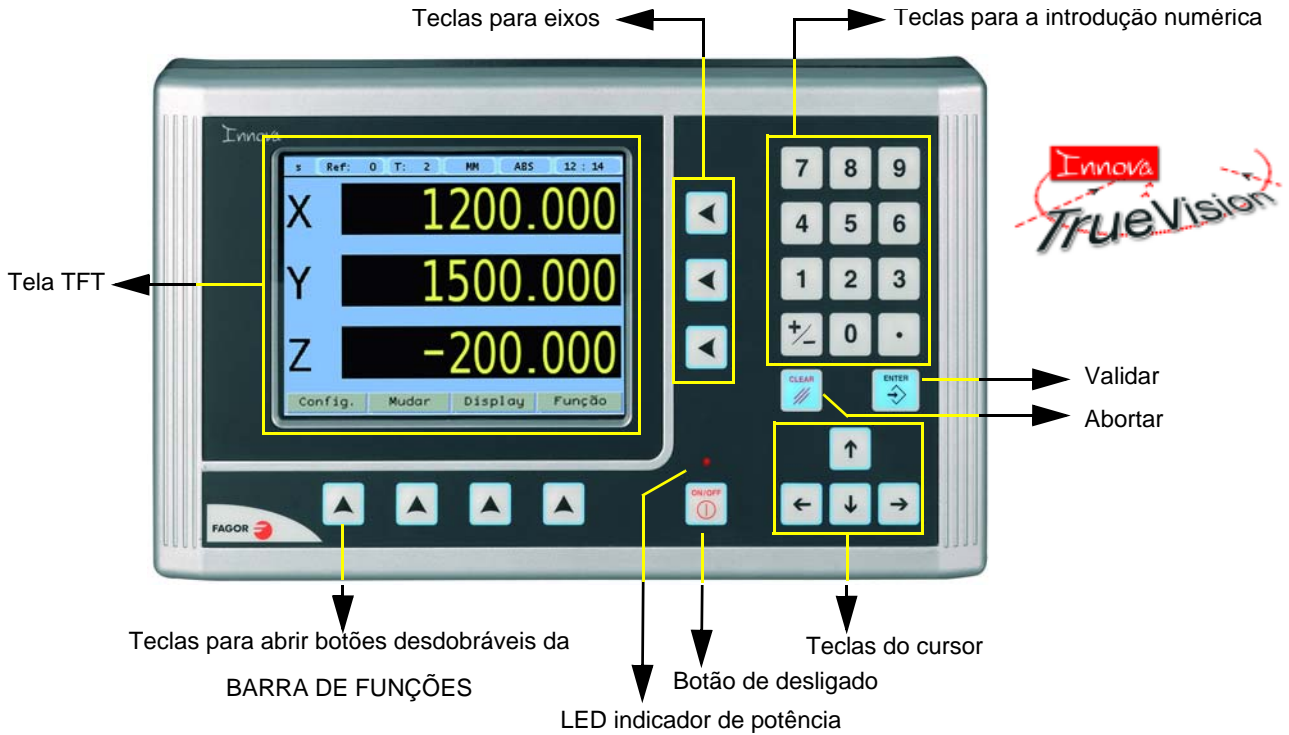

Colocar eixos a zero e Pré-selecionar

Cada vez que se seleciona a função Set/Clear se comuta entre a redução a zero dos eixos (Clear) e a Pré-seleção dos eixos (Set). O estado atual desta função se mostra na barra de estado, acima à esquerda, com as letras C ou S. 

Graus < - > Graus-Minutos-Segundos


Buscar o centro numa peça

Visualizador Innova 40i /


Tela Principal:

A seguir se descrevem as funções às quais tem acesso o operador da máquina, a partir de um Menu ou Tela Principal.


Quando se tenha acesso às funções, o Visualizador dirige o operador através de mensagens na tela, e inclui um acesso direto a textos de ajuda em cada operação mediante a tecla de função ?.

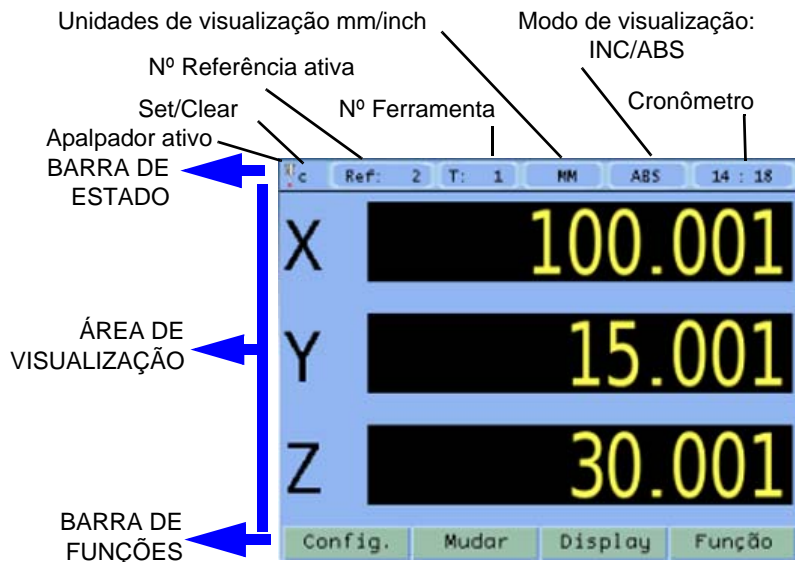


Acesso às funções em modo FRESADORA:

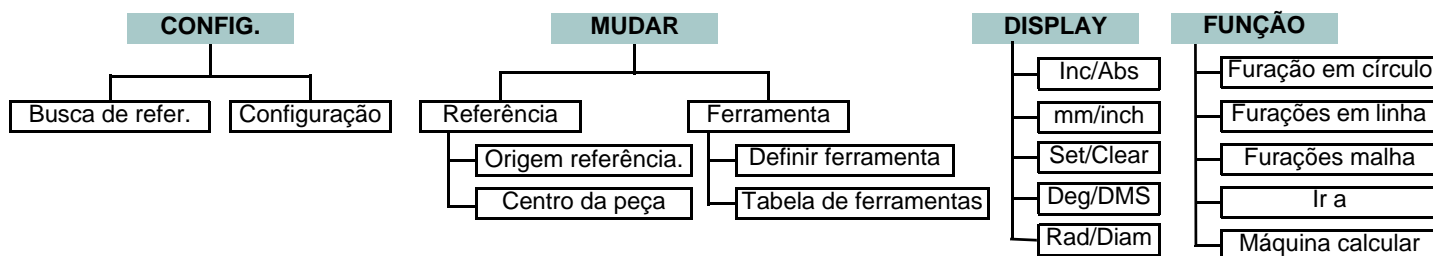

Acesso às funções em modo TORNO:

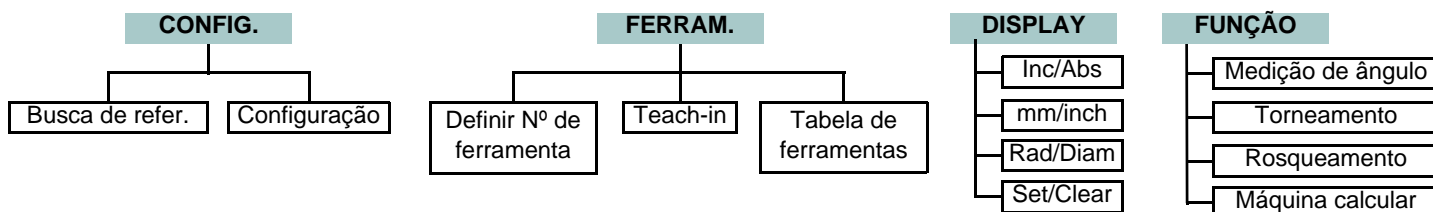

Acesso aos parâmetros de instalação:

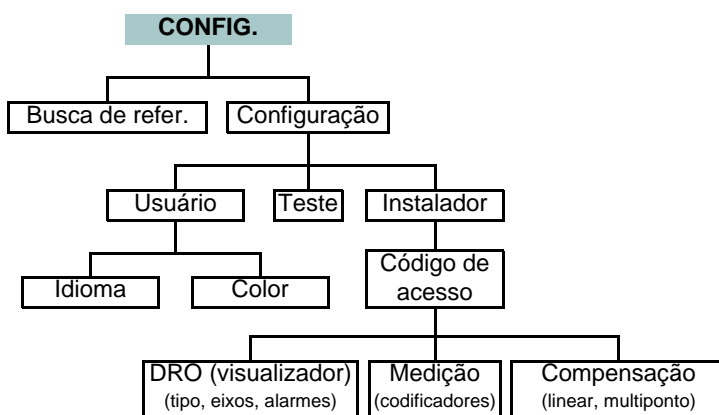

FAGOR AUTOMATION S. COOP.

Bº San Andrés Nº 19
 Apdo de correos 144
 20500, Mondragón - ESPANHA
 Web: www.fagorautomation.com
 Email: info@fagorautomation.es
 Tel: +34 943 719200
 Fax: +34 943 791712

