


Manual de Referencia Rápida

Este manual de Referencia Rápida permite conocer el acceso a las principales funciones del visualizador que se muestran en su pantalla a color de 7". Una vez que se accede a ellas, el visualizador guía al operario en sus operaciones de una manera fácil e intuitiva, con mensajes y ayudas interactivas.


Para una consulta en profundidad de todas las prestaciones, puede acceder al manual completo en nuestra web: www.fagorautomation.com. También puede acceder directamente escaneando el código QR que se muestra en [CONFIGURACIÓN] [USUARIO] [MANUAL].

Encendido y apagado del visualizador

El visualizador se enciende y apaga pulsando el interruptor de encendido/apagado situado en la parte posterior.

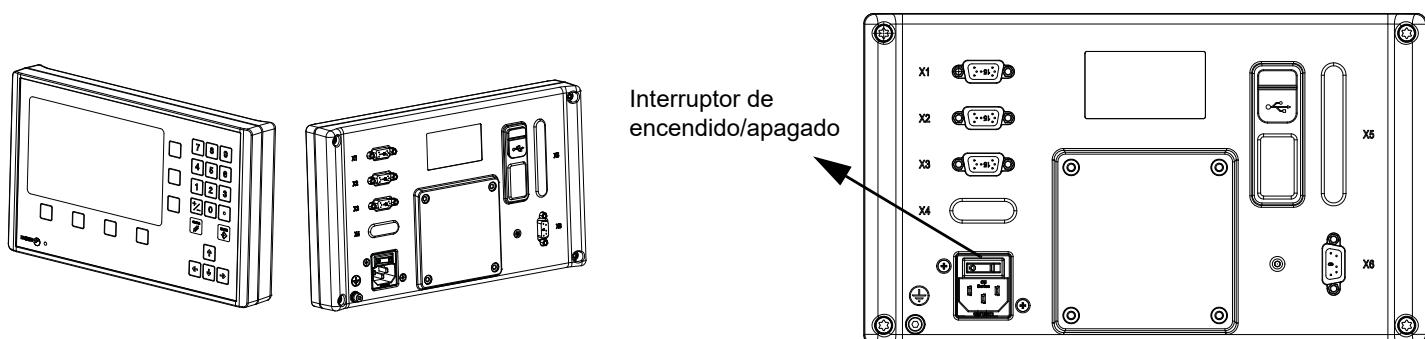

Carátula frontal

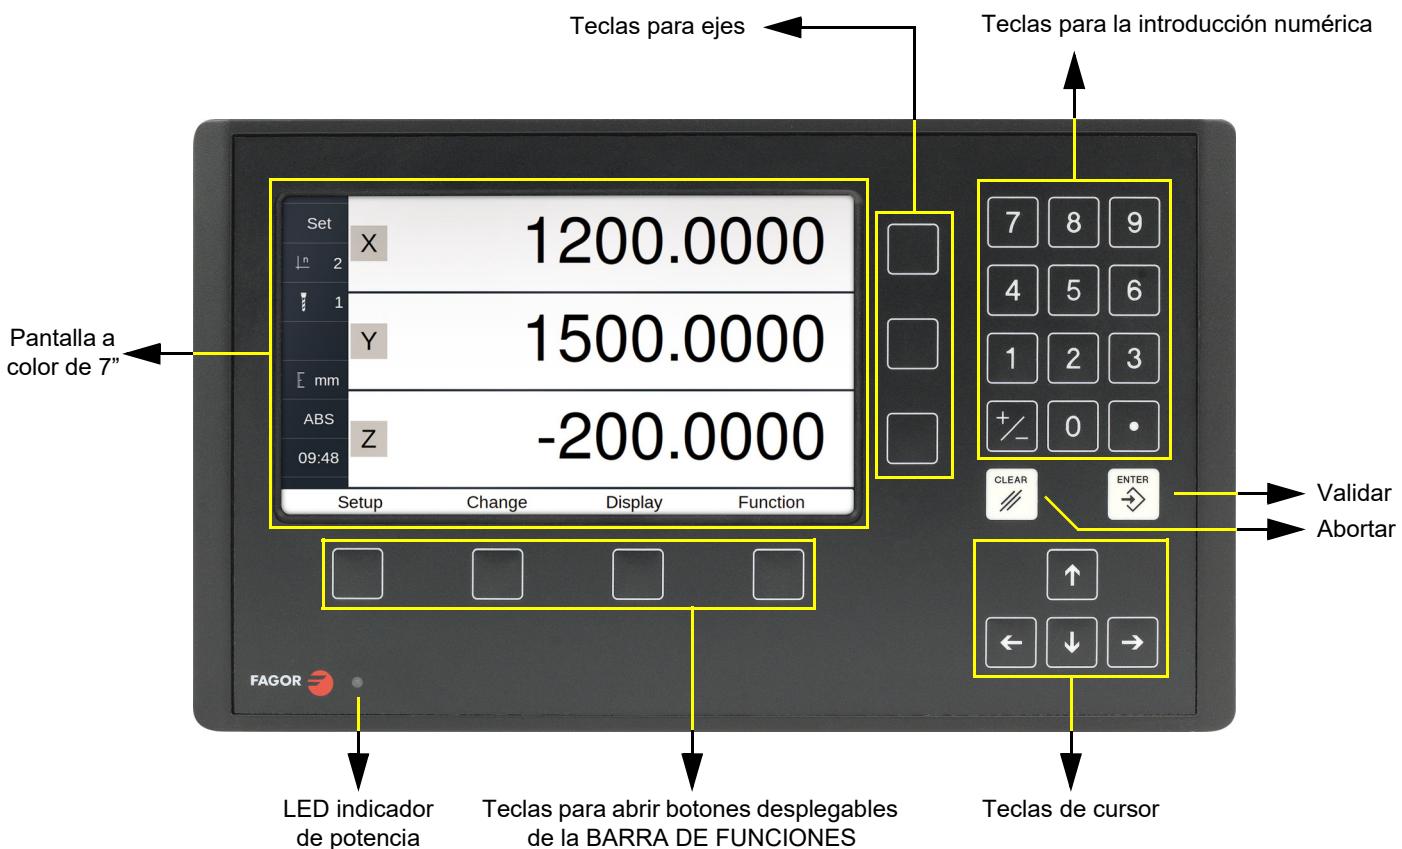

Poner ejes a cero y Preseleccionar

Display

Set / Clear

Cada vez que se selecciona la función Set/Clear se comuta entre la puesta a cero de los ejes (Clear) y la Preselección de ejes (Set). El estado actual de esta función se muestra en la barra de estado, arriba a la izquierda, con las palabras Set o Clear.

Grados ↔ Grados minutos segundos

1

Buscar centro de una pieza

2

Visualizador 400i (Manual code: 14460377 version: 2507)


Pantalla principal:

A continuación se describen las funciones a las que tiene acceso el operador de la máquina, a partir de un Menú o Pantalla Principal.


Una vez que se accede a las funciones, el visualizador dirige al operario a través de mensajes en la pantalla, e incluye un acceso directo a textos de ayuda en cada operación mediante la tecla de función ?.




Acceso a funciones en modo FRESADORA:

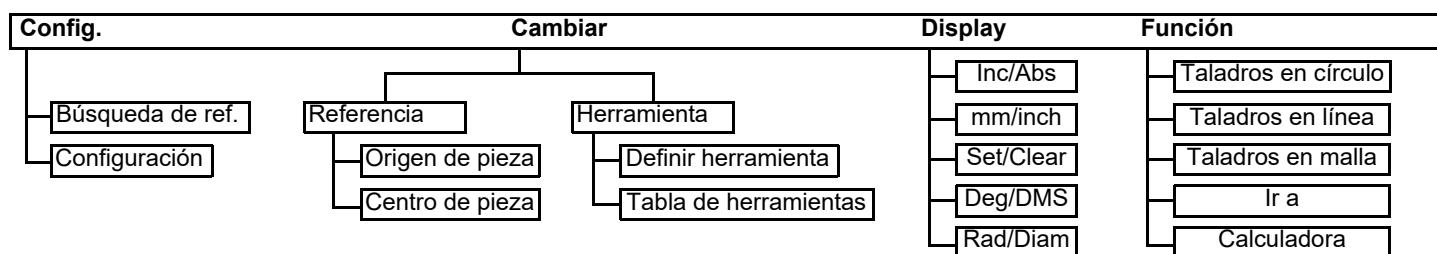

Acceso a funciones en modo TORNO:

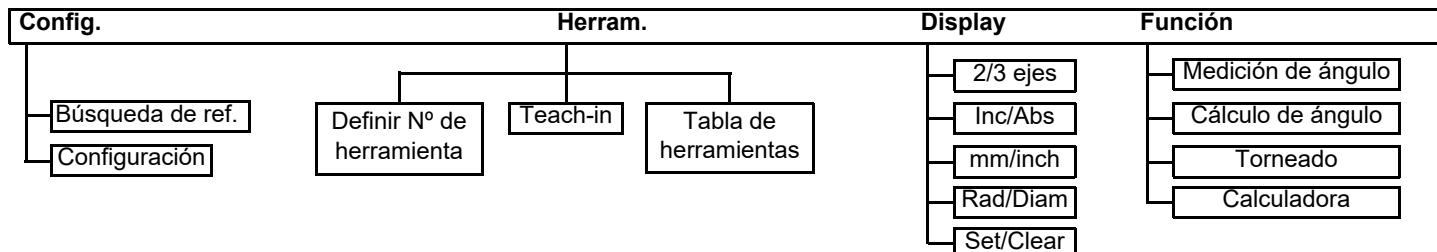

Acceso a los parámetros de instalación:

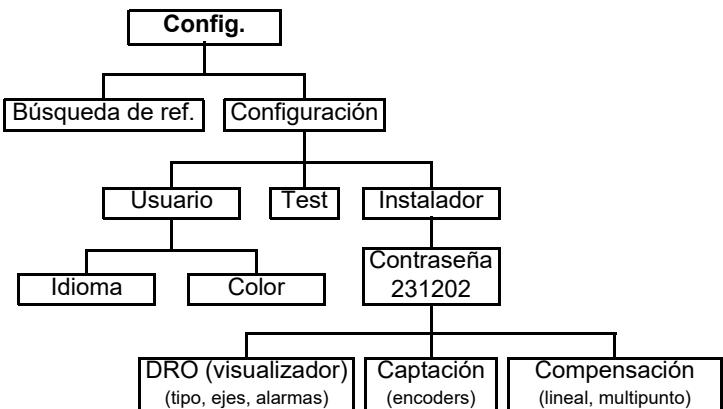

FAGOR AUTOMATION S. COOP.

Bº San Andrés Nº 19

Apdo de correos 144

20500 Arrasate/Mondragón

- Spain -

Web: www.fagorautomation.com

Email: contact@fagorautomation.es

Tel.: (34) 943 039800

Fax: (34) 943 791712

