


## Manual de Referencia Rápida

Este manual de Referencia Rápida permite conocer el acceso a las principales funciones del visualizador que se muestran en su pantalla a color de 7". Una vez que se accede a ellas, el visualizador guía al operario en sus operaciones de una manera fácil e intuitiva, con mensajes y ayudas interactivas.


Para una consulta en profundidad de todas las prestaciones, puede acceder al manual completo en nuestra web: [www.fagorautomation.com](http://www.fagorautomation.com). También puede acceder directamente escaneando el código QR que se muestra en [CONFIGURACIÓN] [USUARIO] [MANUAL].

## Encendido y apagado del visualizador


El visualizador se enciende y apaga pulsando el interruptor de encendido/apagado situado en la parte posterior.

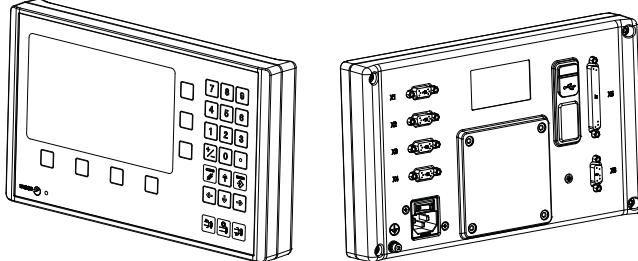

Interruptor de encendido/apagado

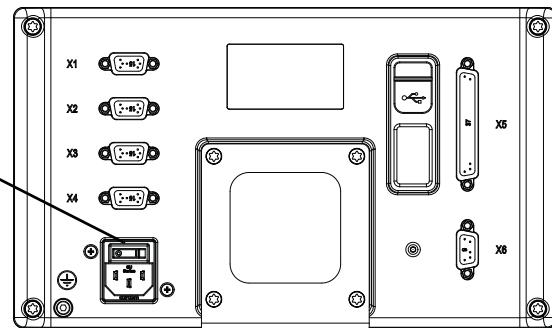

## Carátula frontal

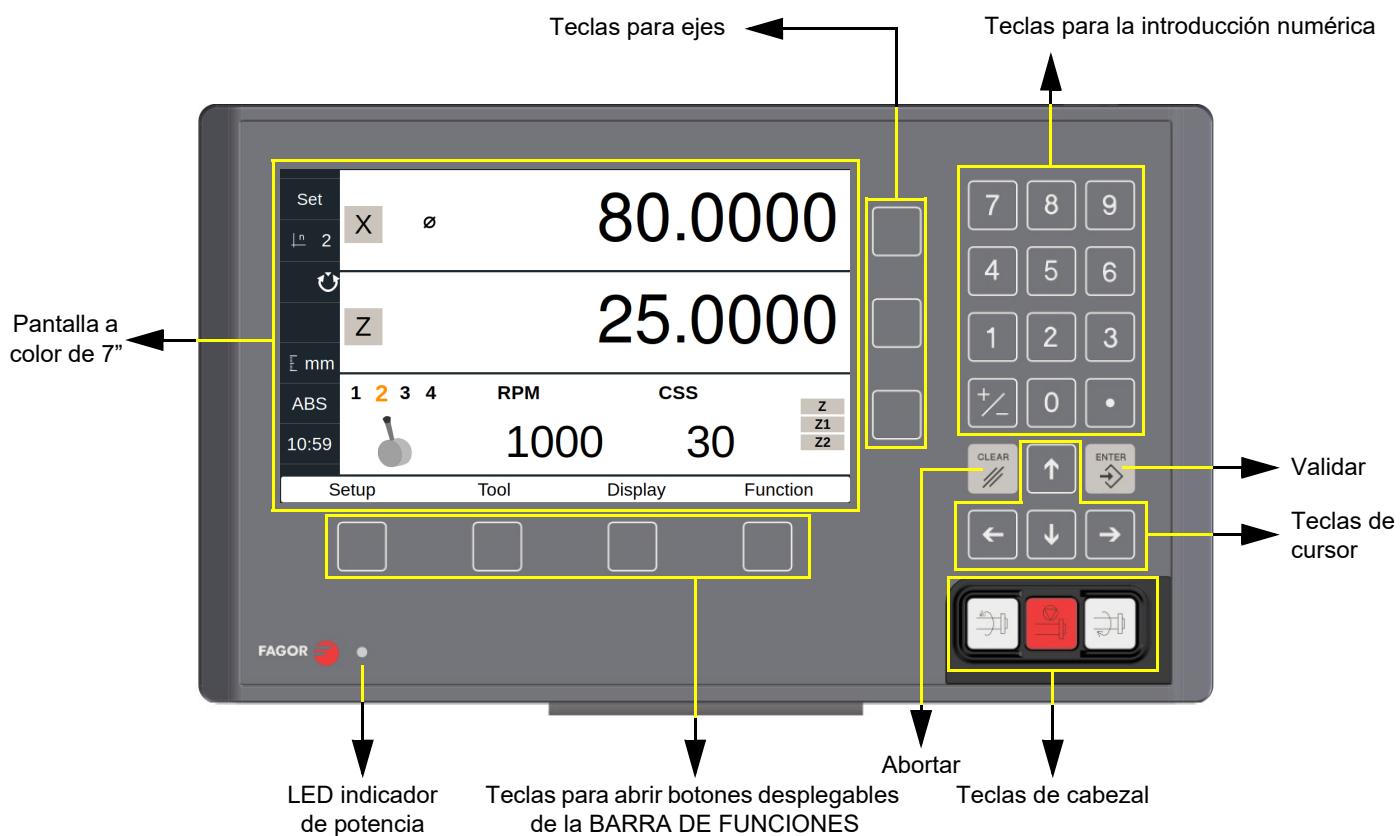

## Poner ejes a cero y Preseleccionar

Display

→ Set/Clear

Cada vez que se selecciona la función Set/Clear se comuta entre la puesta a cero de los ejes (Clear) y la Preselección de ejes (Set). El estado actual de esta función se muestra en la barra de estado, arriba a la izquierda, con las palabras Set o Clear.

## Parada orientada de cabezal




Detiene el cabezal. Si se pulsa con el cabezal parado se accede a la configuración de parada orientada.


## Pantalla principal

A continuación se describen las funciones a las que tiene acceso el operador de la máquina, a partir de un Menú o Pantalla Principal.


Una vez que se accede a las funciones, el visualizador dirige al operario a través de mensajes en la pantalla, e incluye un acceso directo a textos de ayuda en cada operación mediante la tecla de función ?.

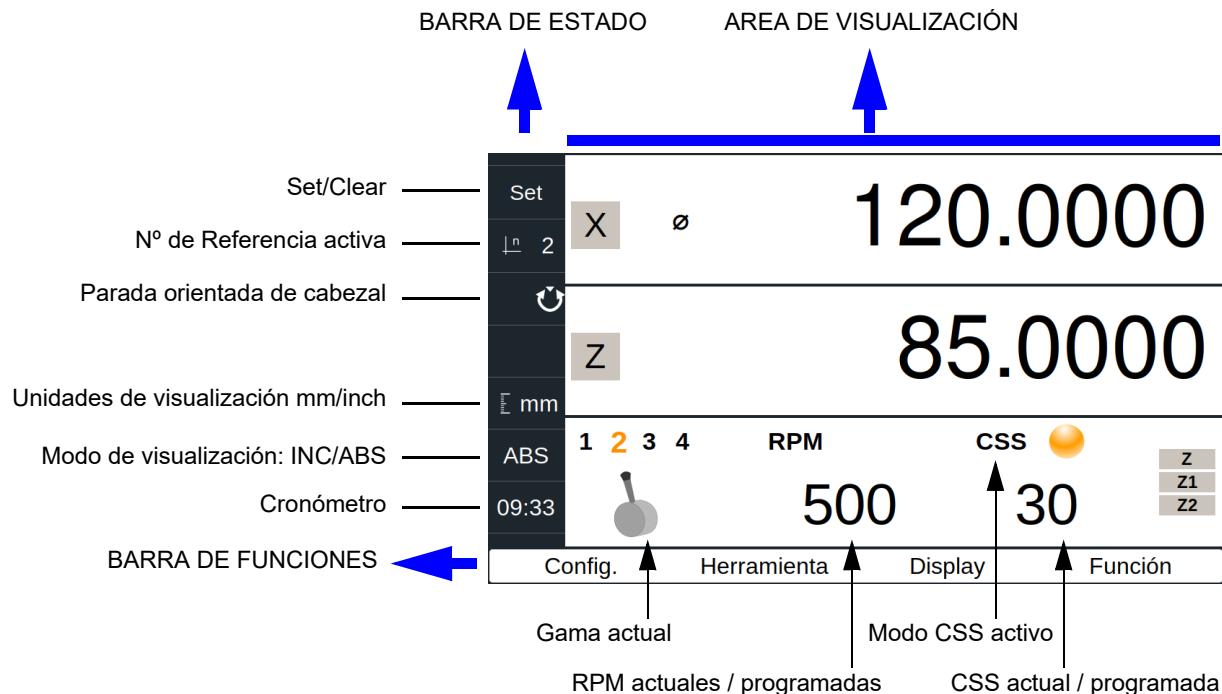

## Acceso a funciones

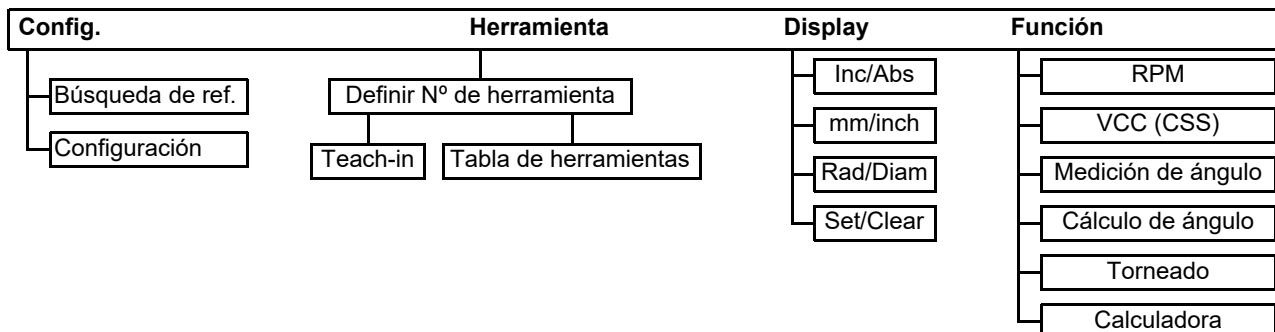

## Acceso a parámetros de instalación

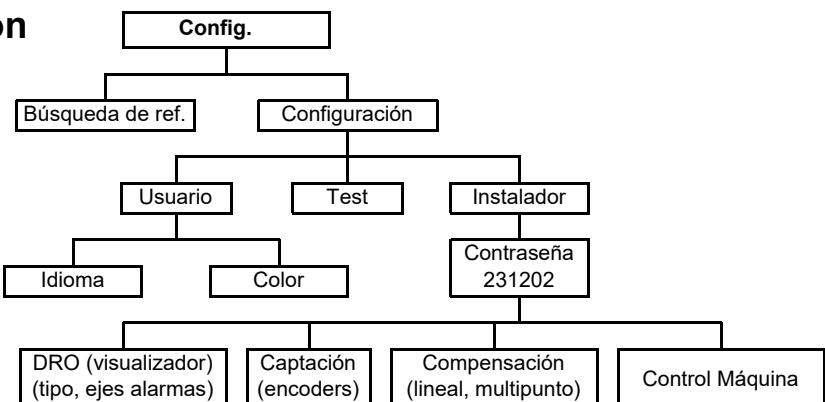

FAGOR AUTOMATION S. COOP.

Bº San Andrés Nº 19

Apdo de correos 144

20500 Arrasate/Mondragón

- Spain -

Web: [www.fagorautomation.com](http://www.fagorautomation.com)

Email: [contact@fagorautomation.es](mailto:contact@fagorautomation.es)

Tel.: (34) 943 039800

Fax: (34) 943 791712

