

## Manual de Referencia Rápida

Este manual de Referencia Rápida permite conocer el acceso a las principales funciones del Visualizador que se muestran en su pantalla TFT a color. Una vez que se accede a ellas, el Visualizador guía al operario en sus operaciones de una manera fácil e intuitiva, con mensajes y ayudas interactivas.


Para una consulta en profundidad de todas las prestaciones, junto con el Visualizador y este manual de Referencia Rápida se entrega un CD con los manuales completos de Operación e Instalación; también pueden consultarse accediendo a nuestra web: [www.fagorautomation.com](http://www.fagorautomation.com).

### Encendido y apagado del Visualizador



El Visualizador se enciende automáticamente al conectarse a tensión o tras pulsar la tecla de encendido/apagado.

### Carátula frontal

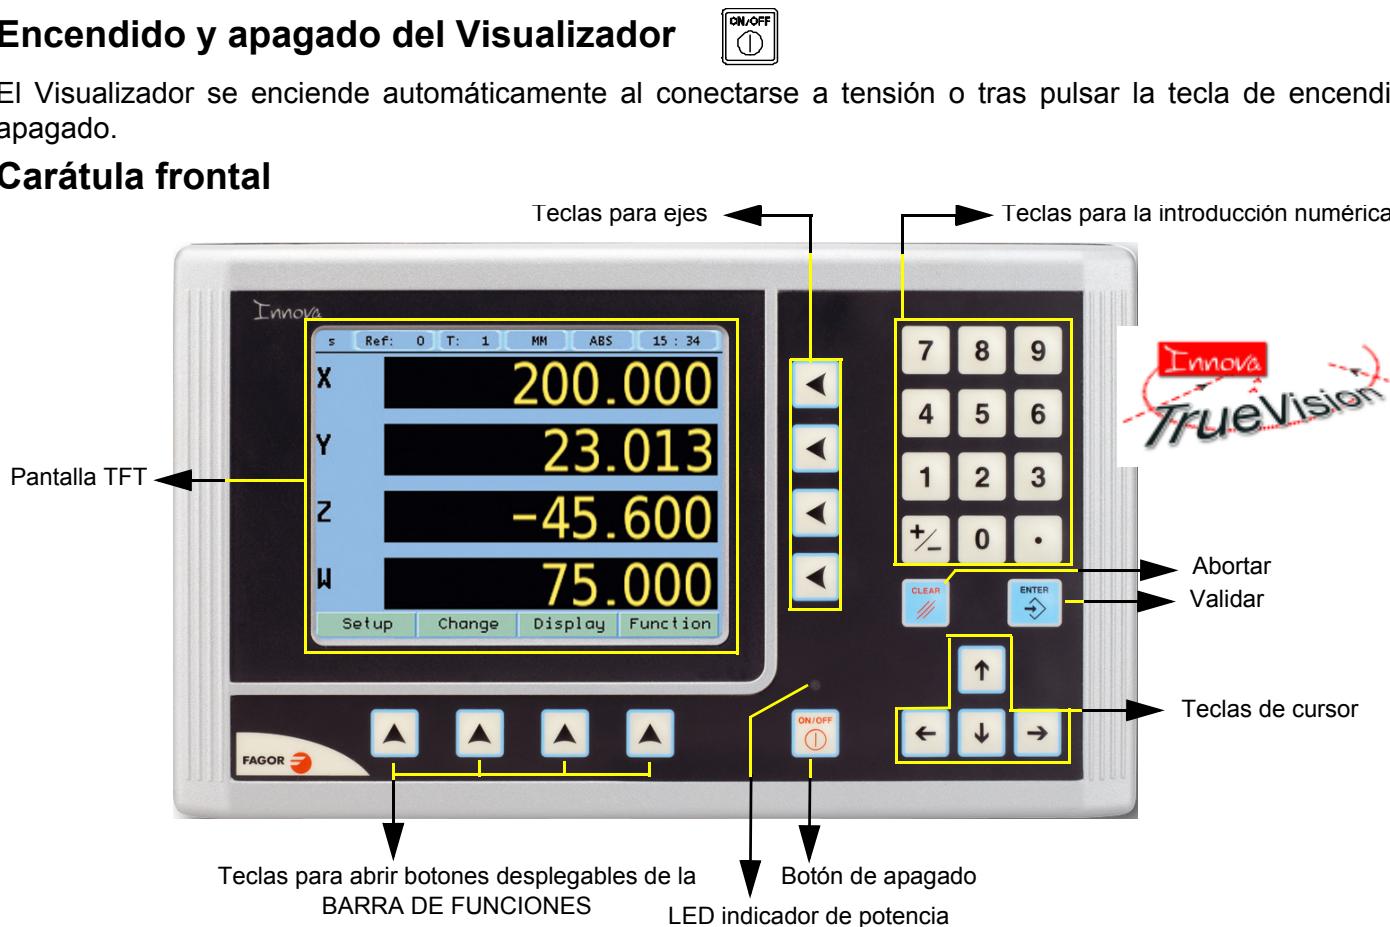

### Poner ejes a cero y Preseleccionar

**Display** **Set/Clear**

Cada vez que se selecciona la función Set/Clear se conmuta entre la puesta a cero de los ejes (Clear) y la Preselección de ejes (Set). El estado actual de esta función se muestra en la barra de estado, arriba a la izquierda, con las letras C o S.



### Grados < - > Grados minutos segundos

**1**


### Buscar centro de una pieza

**2**


## Pantalla principal:

A continuación se describen las funciones a las que tiene acceso el operador de la máquina, a partir de un Menú o Pantalla Principal.


Una vez que se accede a las funciones, el Visualizador dirige al operario a través de mensajes en la pantalla, e incluye un acceso directo a textos de ayuda en cada operación mediante la tecla de función ?.

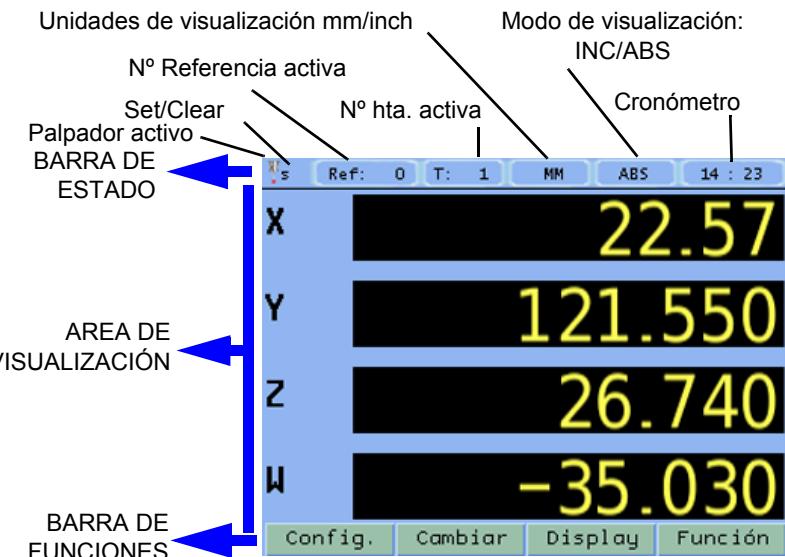

## Acceso a funciones:

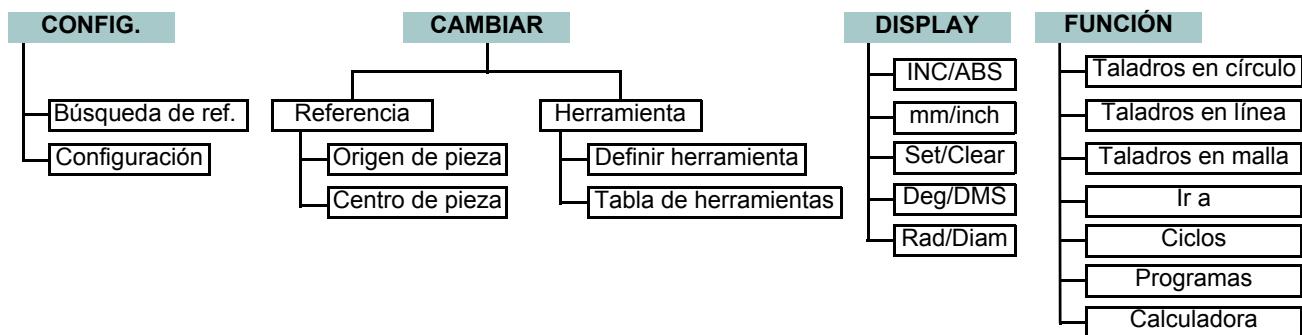

## Acceso a los parámetros de instalación:

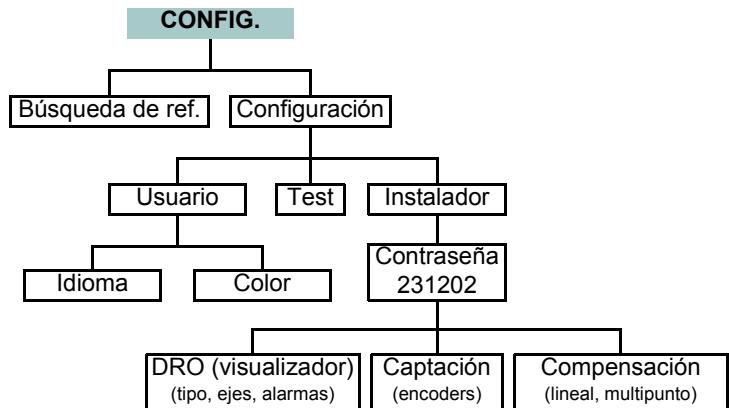

**FAGOR AUTOMATION S. COOP.**

Bº San Andrés Nº 19  
Apdo de correos 144  
20500 Mondragón - España  
Web: [www.fagorautomation.com](http://www.fagorautomation.com)  
Email: [info@fagorautomation.es](mailto:info@fagorautomation.es)  
Tel: +34 943 719200  
Fax: +34 943 791712