

Encoder lineal guiado incremental sin contacto: ITG *Incremental guided non-contact linear encoder: ITG*




Manual de instalación / *Installation manual*

Manual code: 14460406


Manual version: 2409




PRECAUCIONES CON LA CABEZA
PRECAUTIONS WITH THE READER HEAD

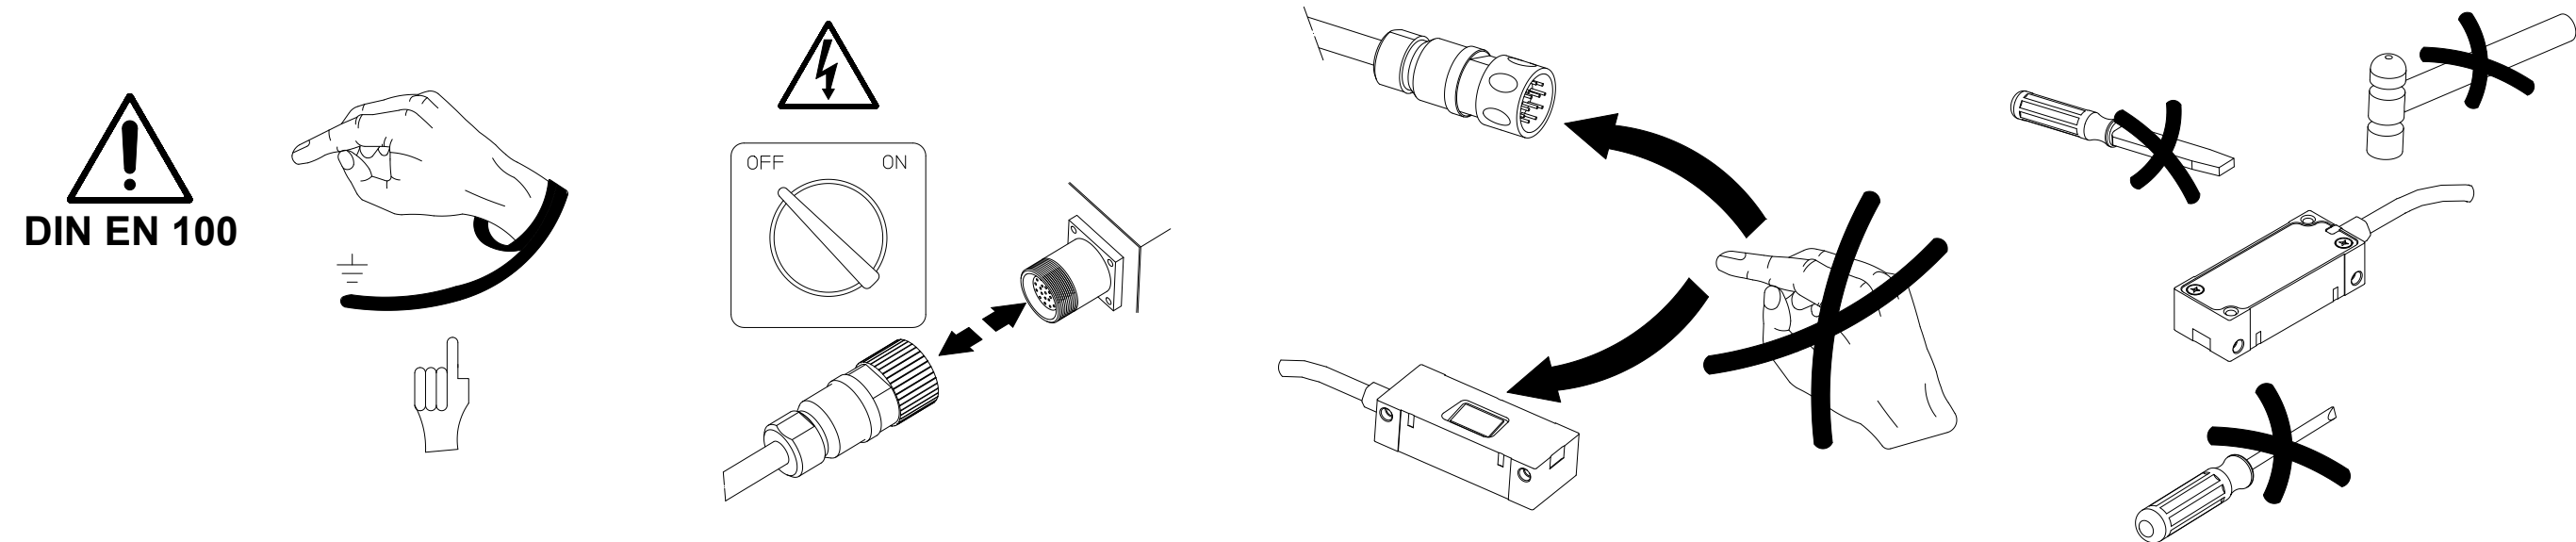

PRECAUCIONES CON EL FLEJE
PRECAUTIONS WITH THE TAPE

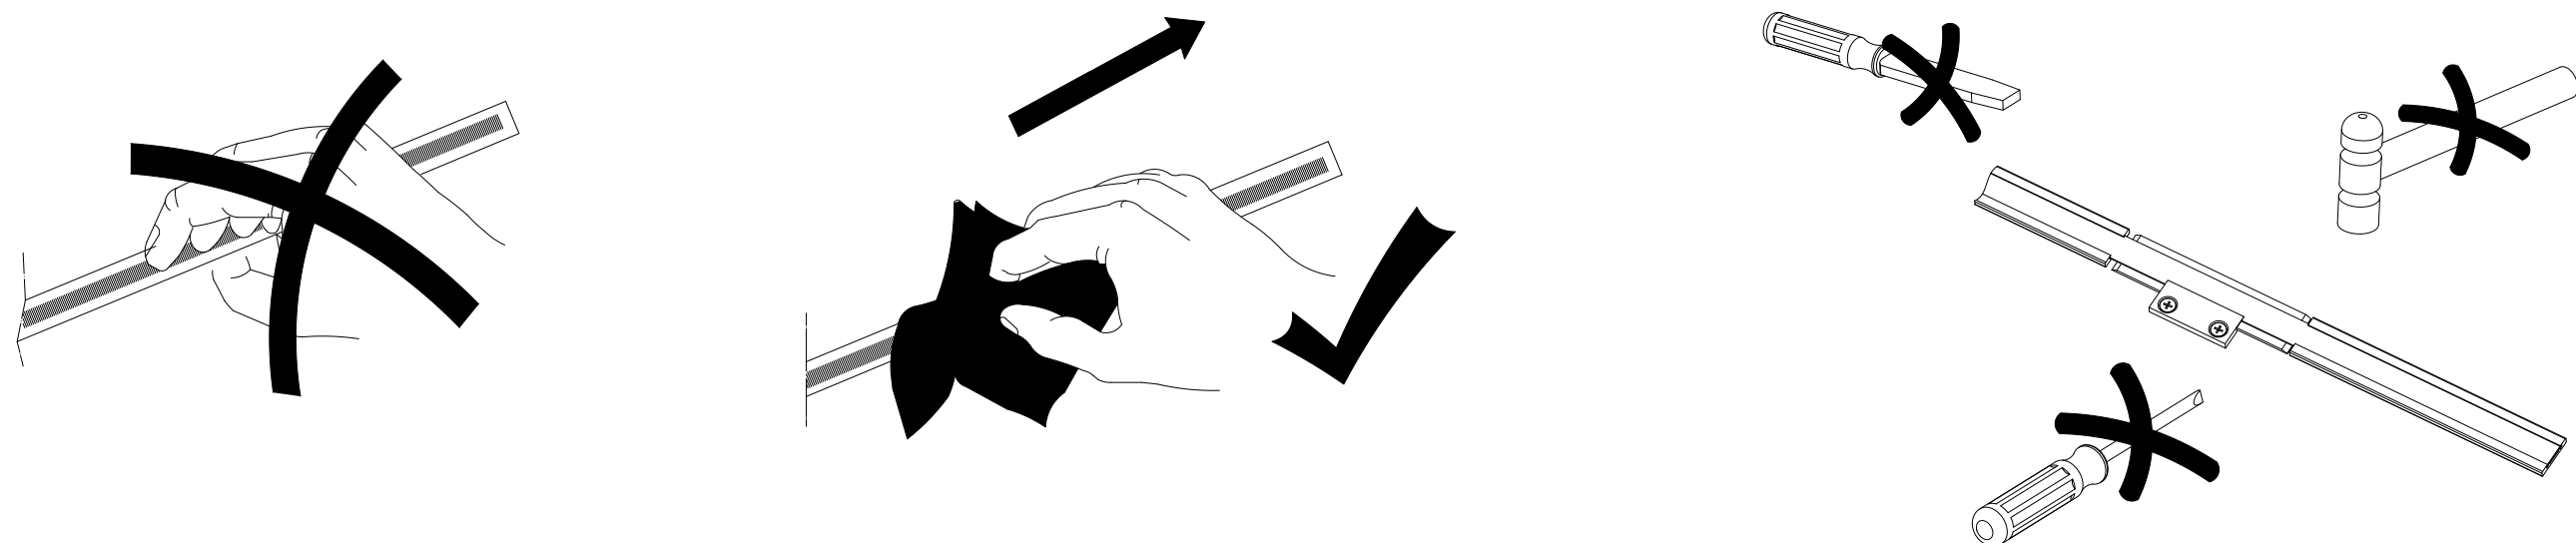


DIMENSIONES GENERALES OVERALL DIMENSIONS

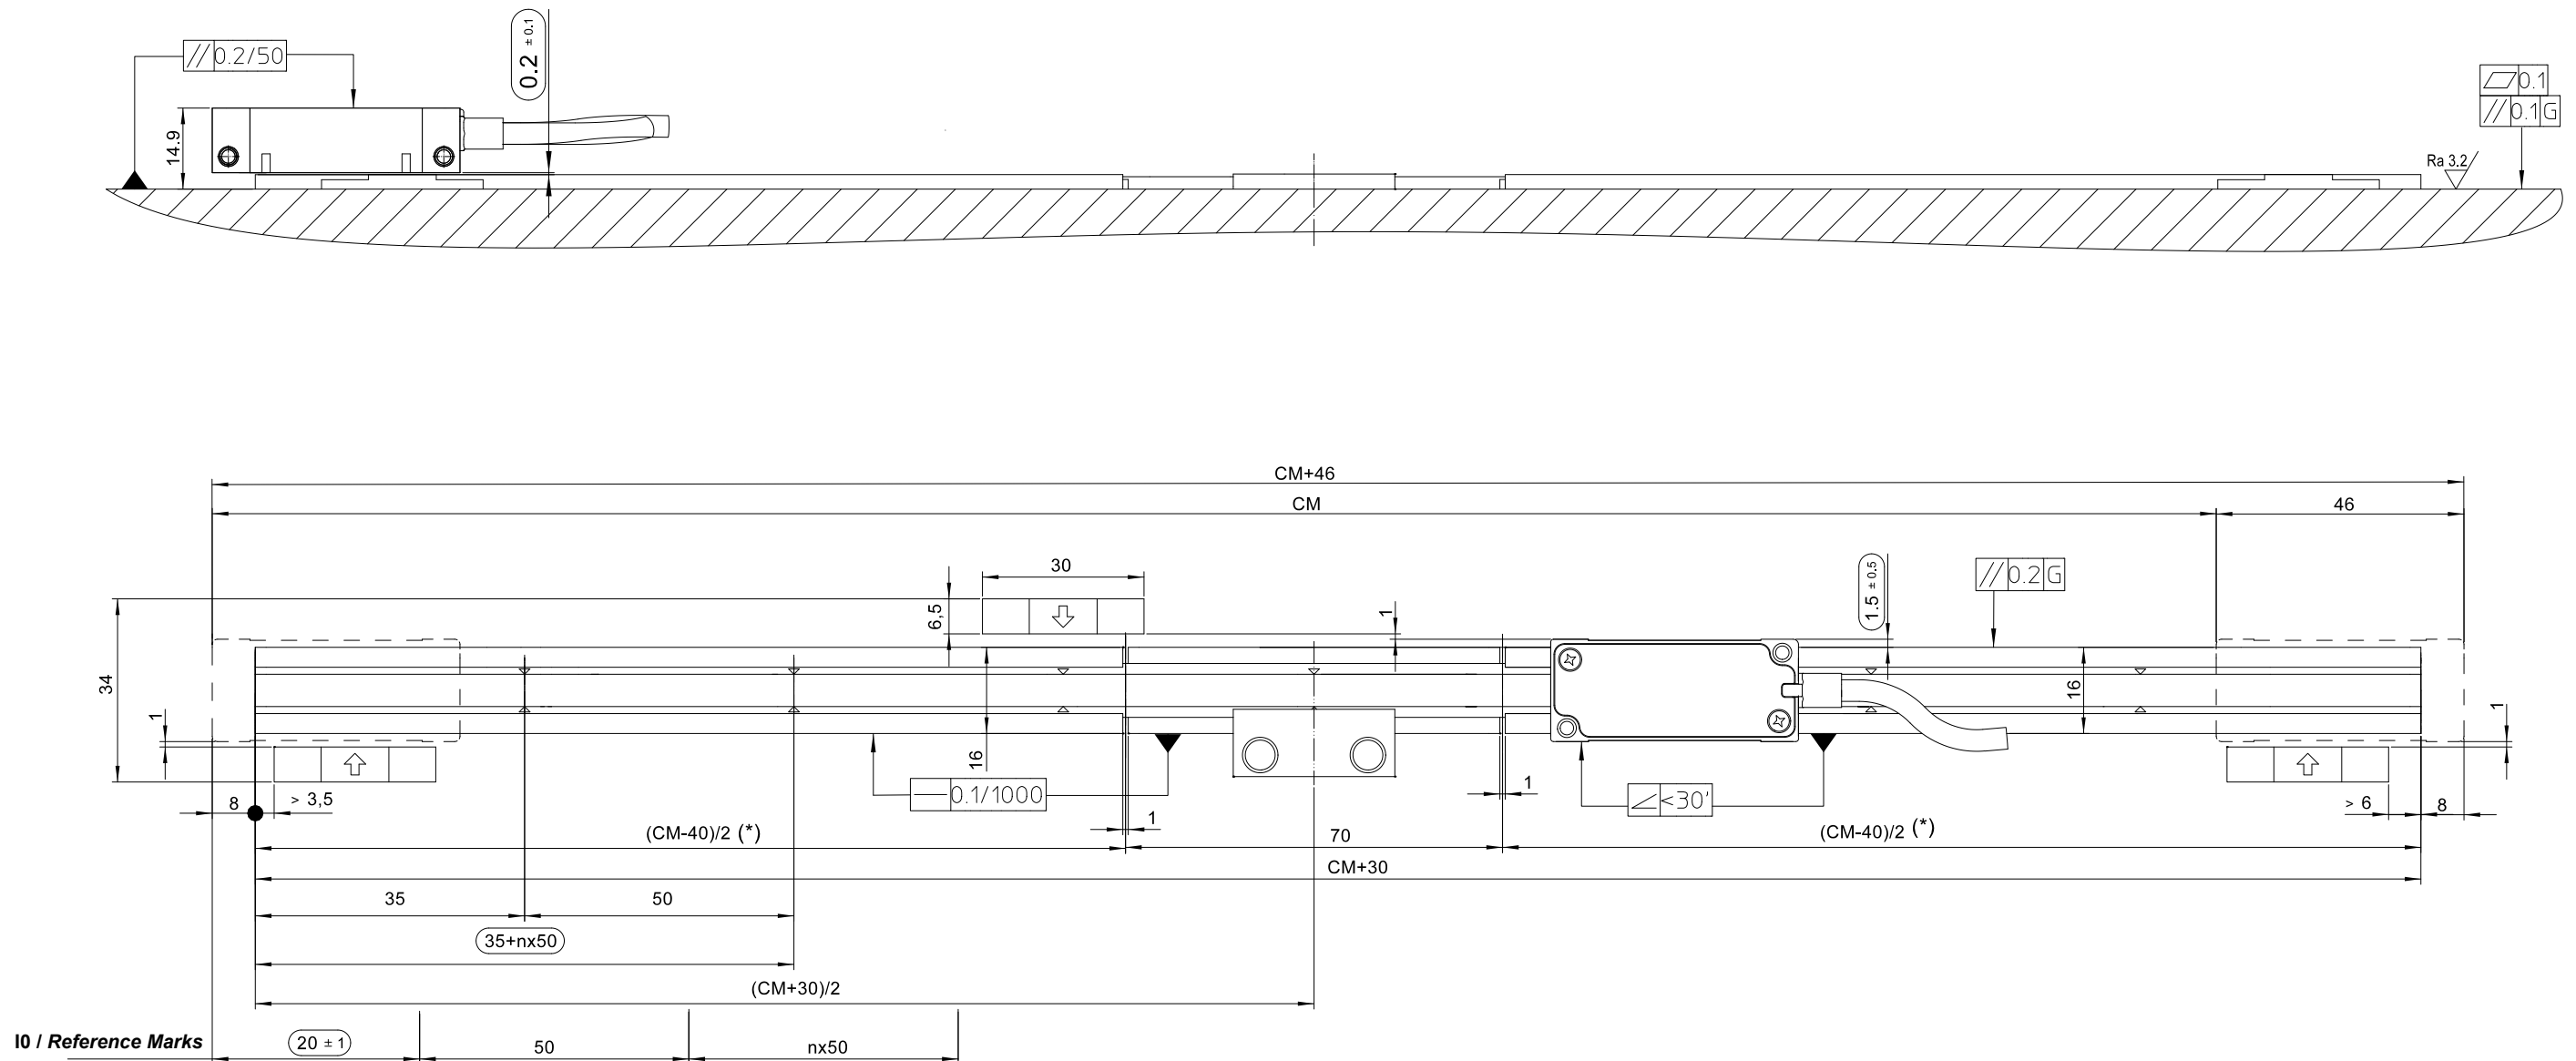

0.6 ± 0.1 : Dimensiones en recuadro requiere ajuste / *Framed dimensions require adjustment.*

mm



Tolerancing ISO 8015

ISO 2768 - mH

<6 ±0.2 mm

CM = Curso de medición / *Measuring length.*


G = Guía de la máquina / *Machine way.*

n = Número de I0 / *Ref. Marks.*


(*) Esta dimensión se logrará con uno o varios perfiles / *This dimension is achieved with one or various profiles.*

Separación entre perfiles = 1 mm / *Gap between profiles = 1 mm.*


G = Guía de la máquina / *machine way*

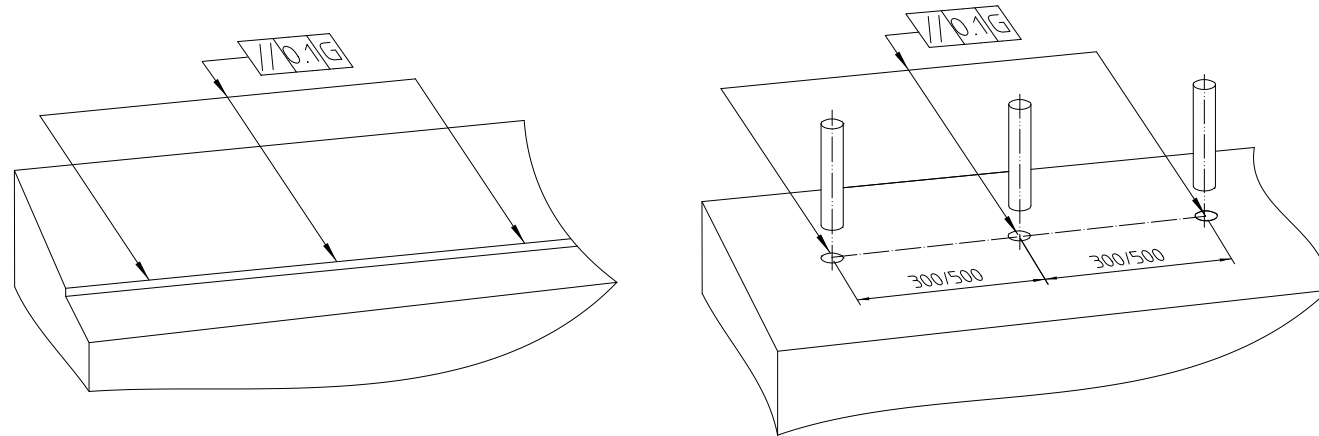


CONSEJOS DE MONTAJE PREPARACION SUPERFICIE DE MONTAJE ESQUEMA DEL AMARRE CENTRAL

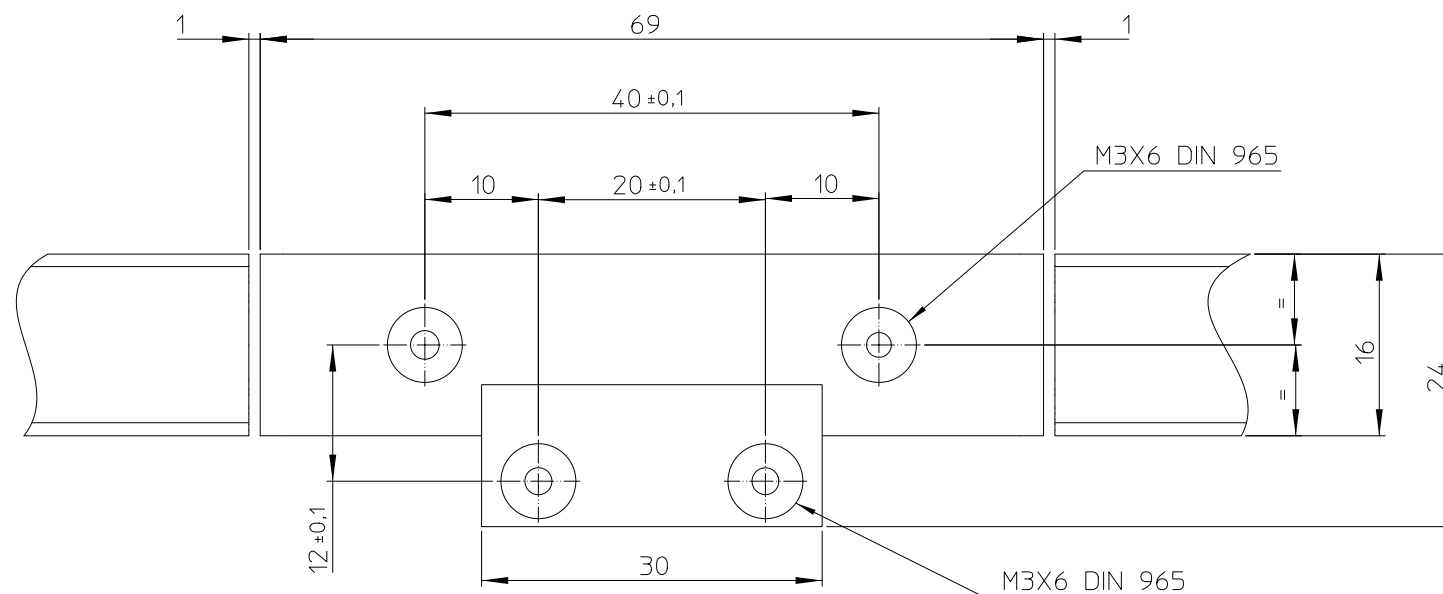


MOUNTING SAMPLES MOUNTING SURFACE PREPARATION MIDDLE FIXTURE DIAGRAM

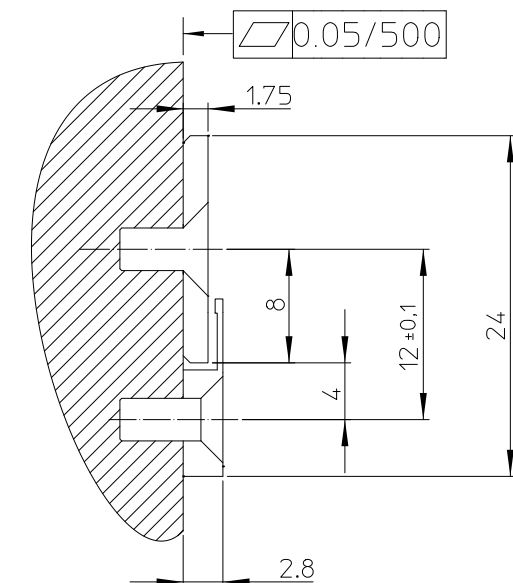

INSTALACIÓN DEL AMARRE CENTRAL Y PERFILES DE ALUMINIO
MOUNTING THE MIDDLE FIXTURE AND ALUMINUM PROFILES

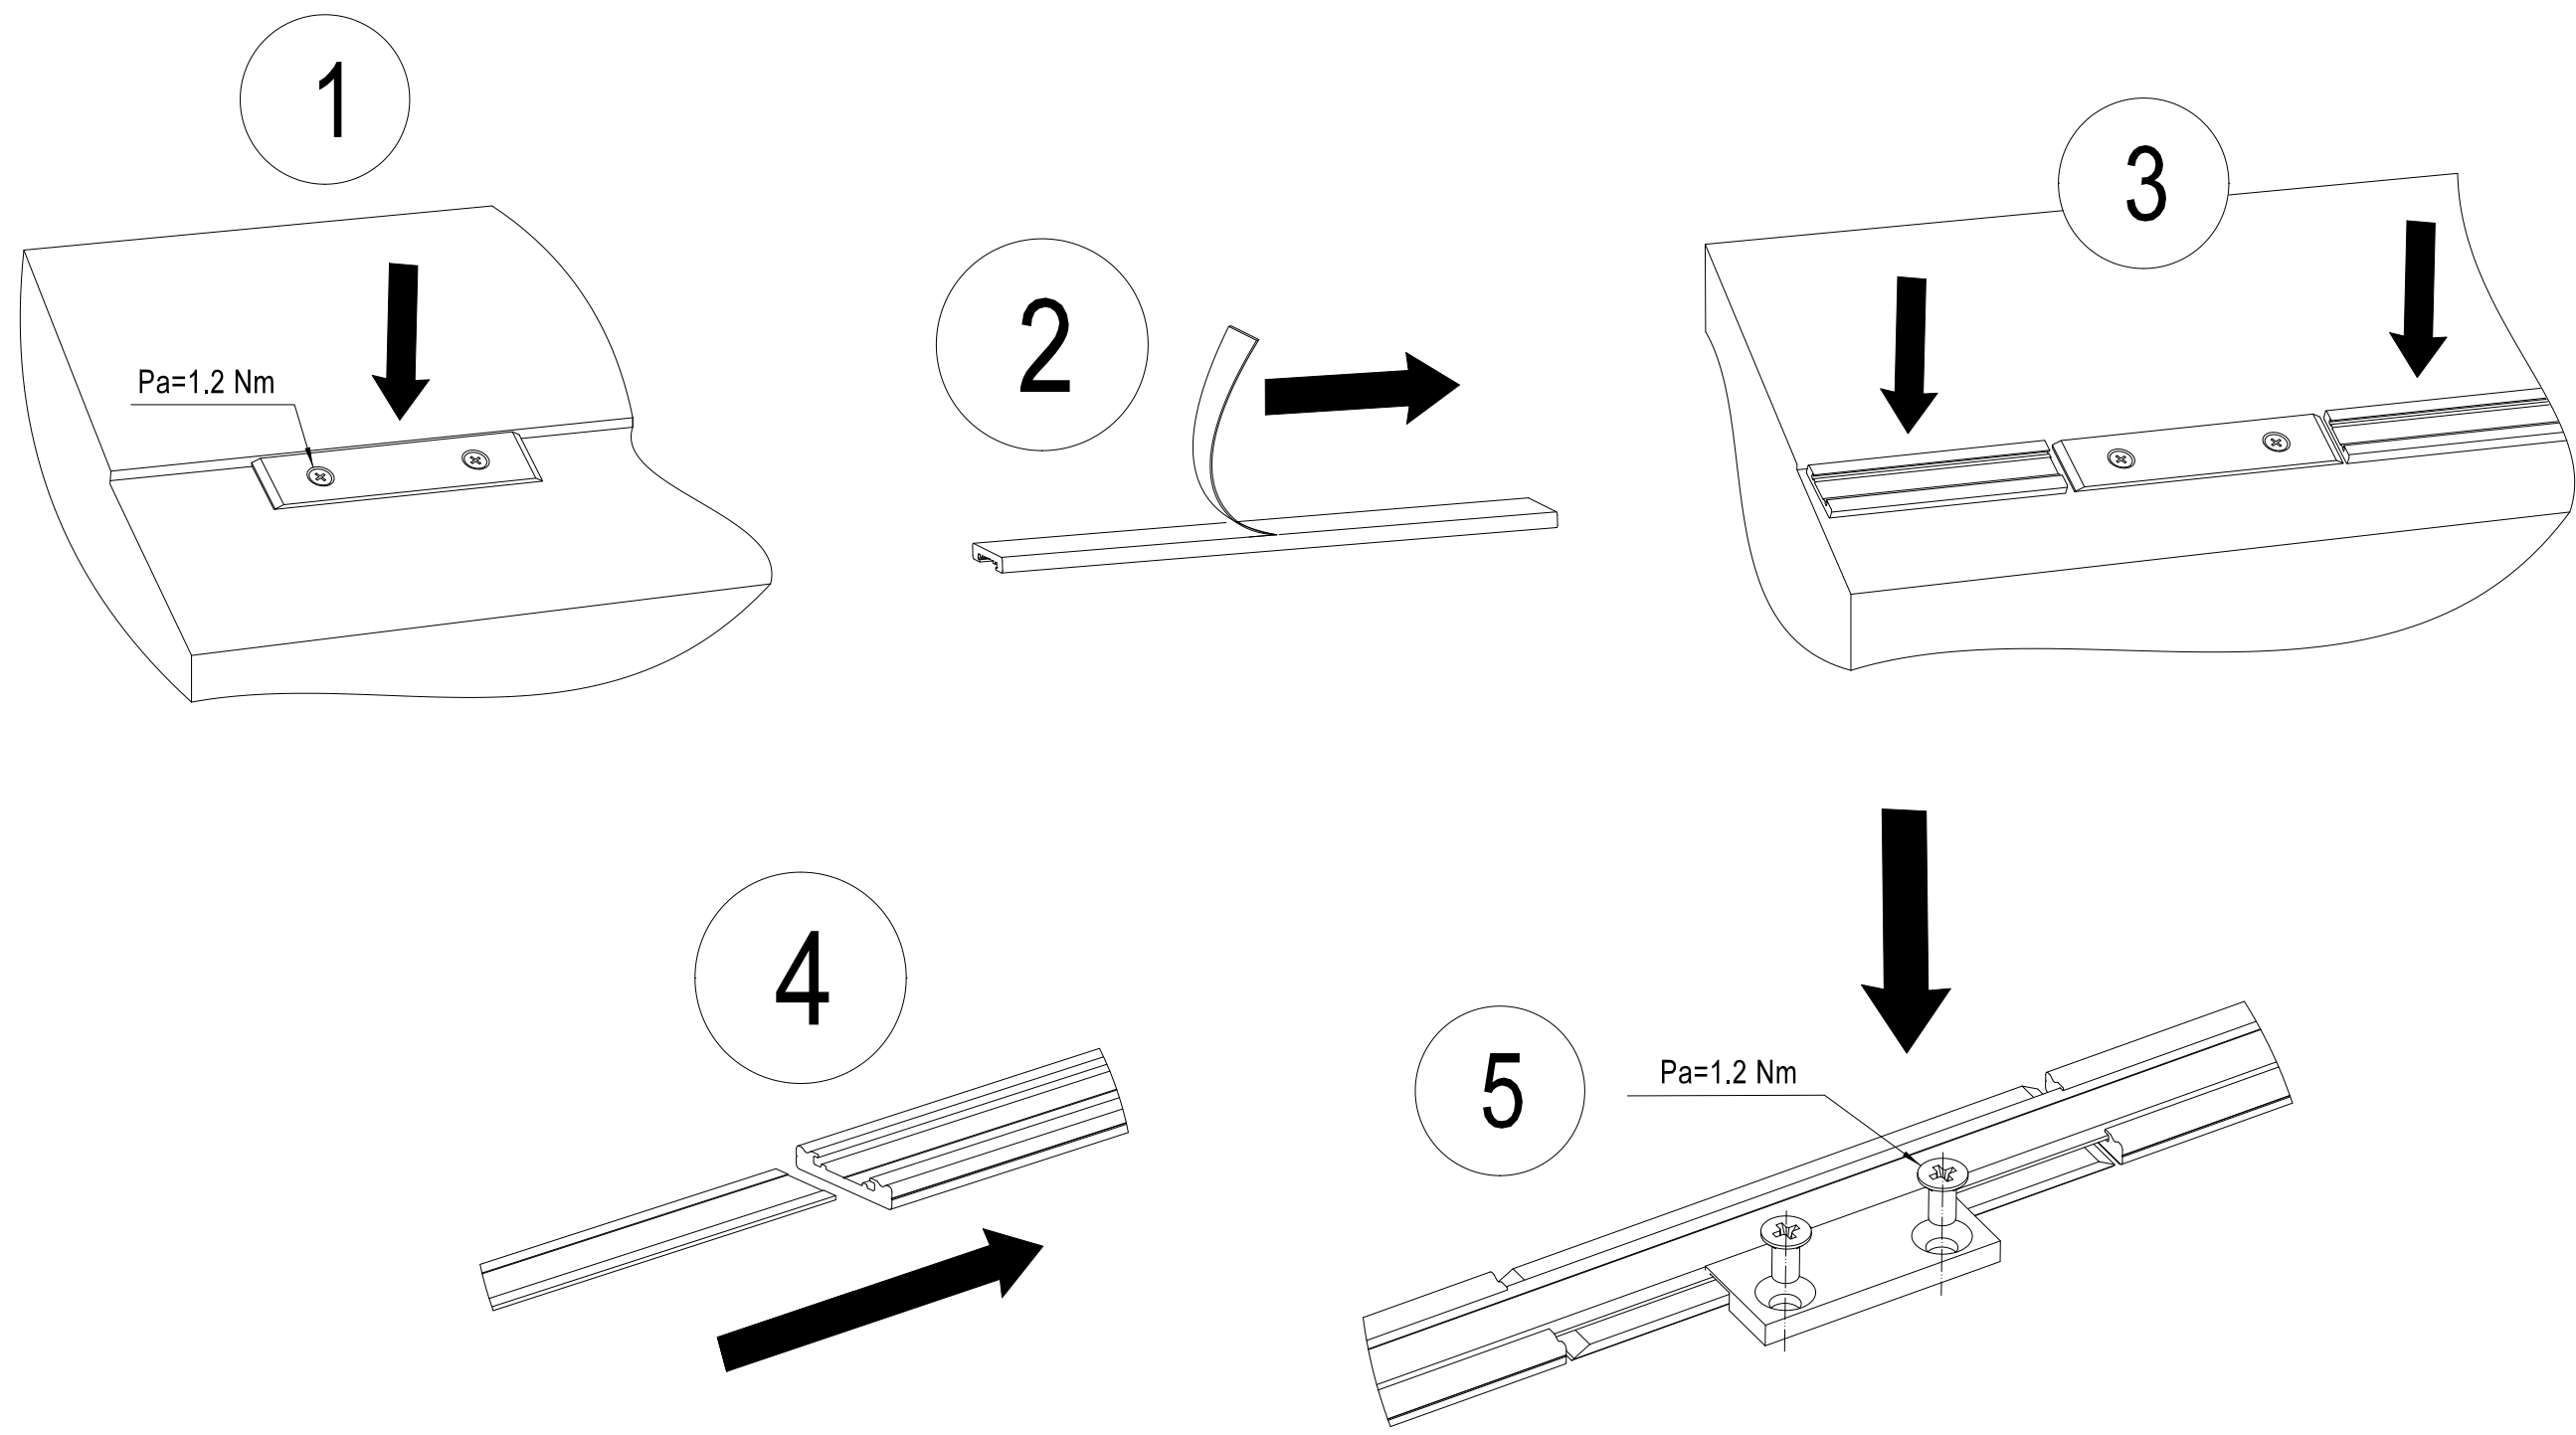


INSTALACIÓN DE MARCAS DE REFERENCIA Y LÍMITES DE RECORRIDO (MODELO ADHESIVADO) INSTALLATION OF REFERENCE MARKS AND TRAVEL LIMITS (STICKER MODEL)

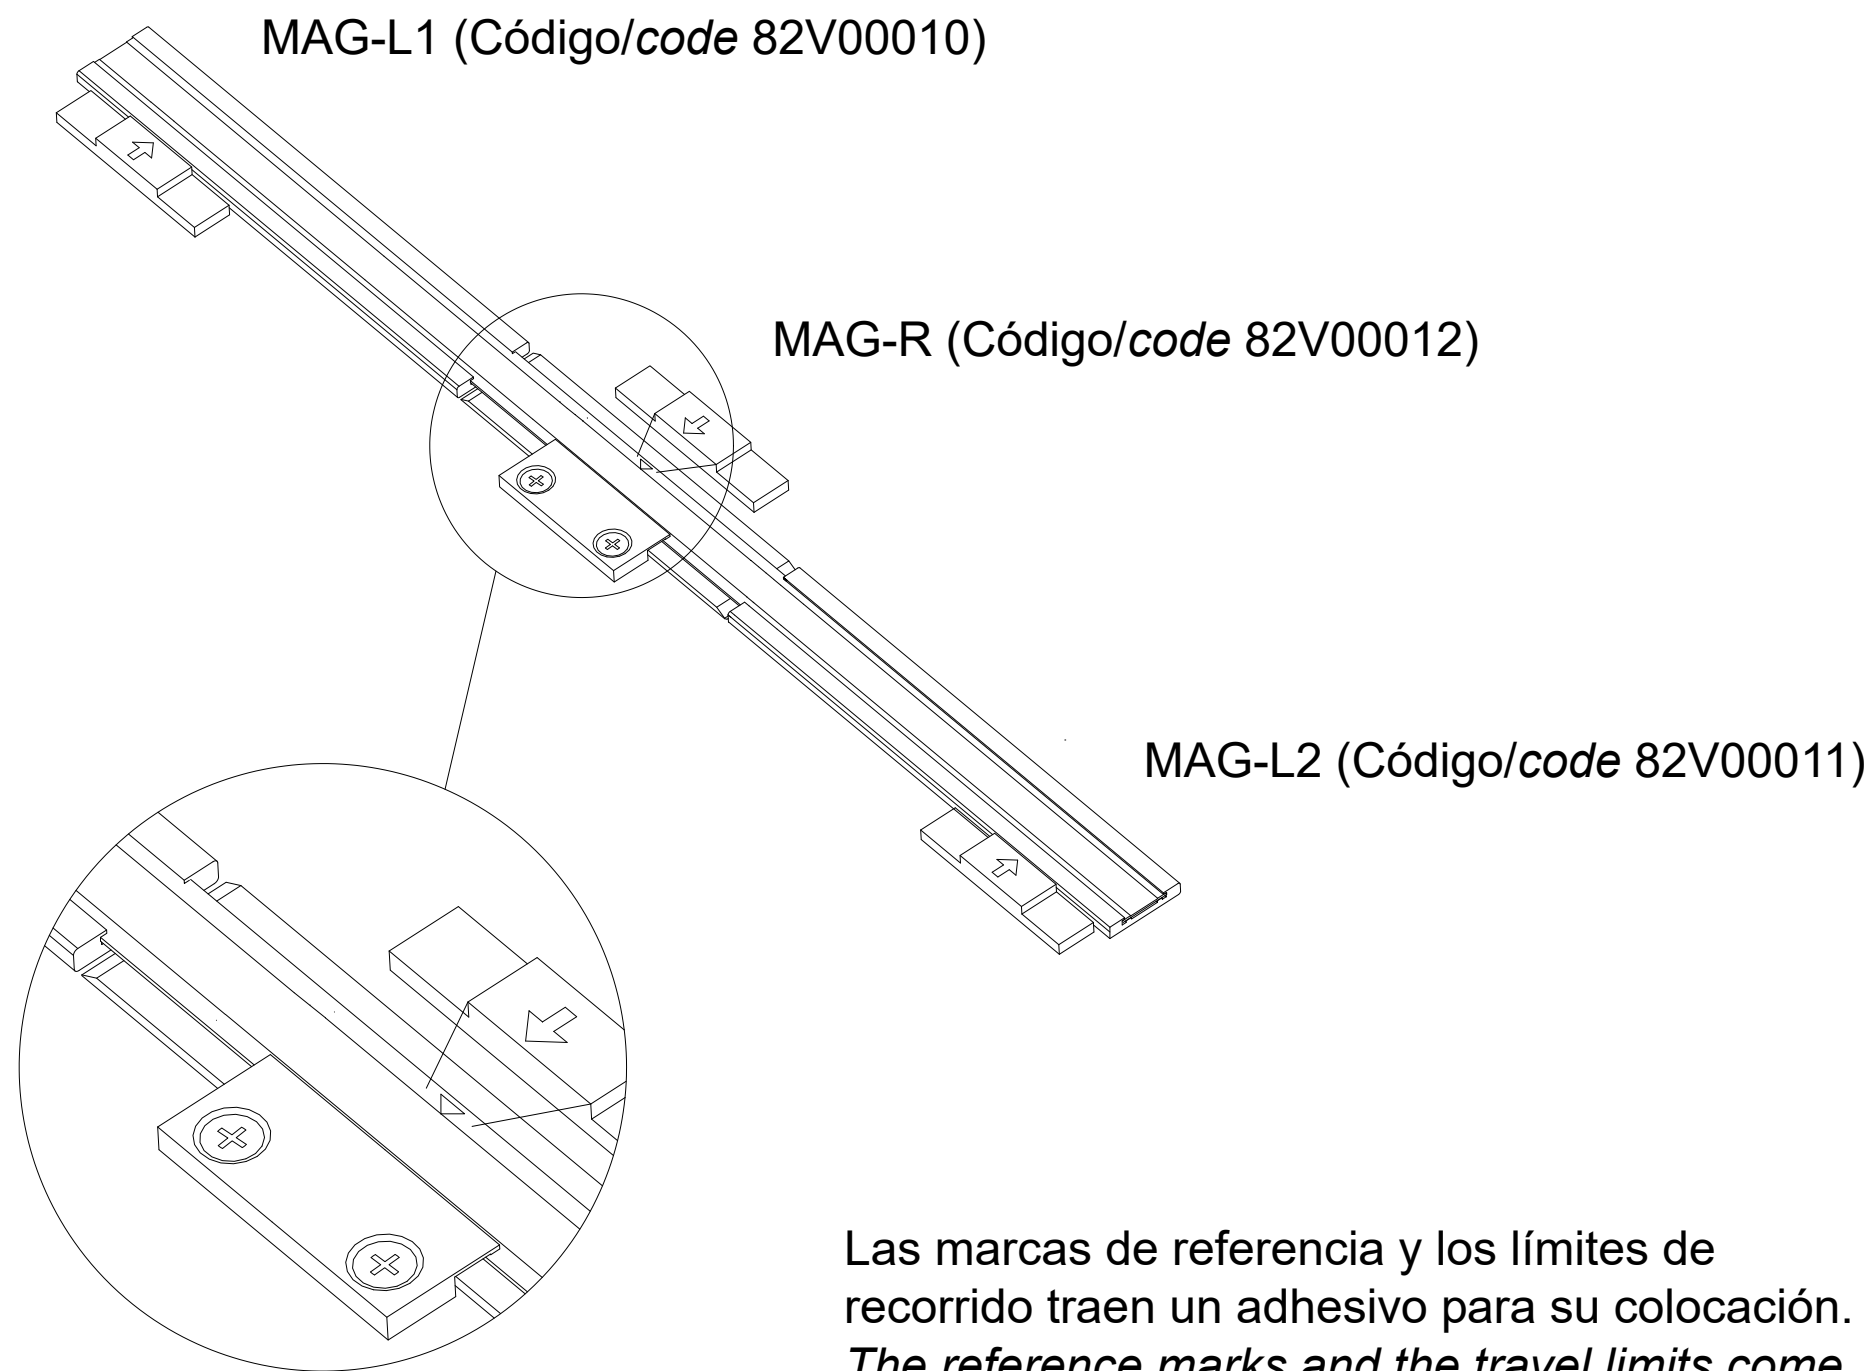

Hacer coincidir la marca de referencia magnética con la marca de referencia óptica (en el fleje cada 50 mm).
Line up the magnetic reference mark with the optical reference mark (every 50 mm on the steel tape).

Las marcas de referencia y los límites de recorrido traen un adhesivo para su colocación.
The reference marks and the travel limits come with a sticker to put them in place.


INSTALACIÓN DE MARCAS DE REFERENCIA Y LÍMITES DE RECORRIDO (MODELO ATORNILLADO) INSTALLATION OF REFERENCE MARKS AND TRAVEL LIMITS (SCREW-IN MODEL)

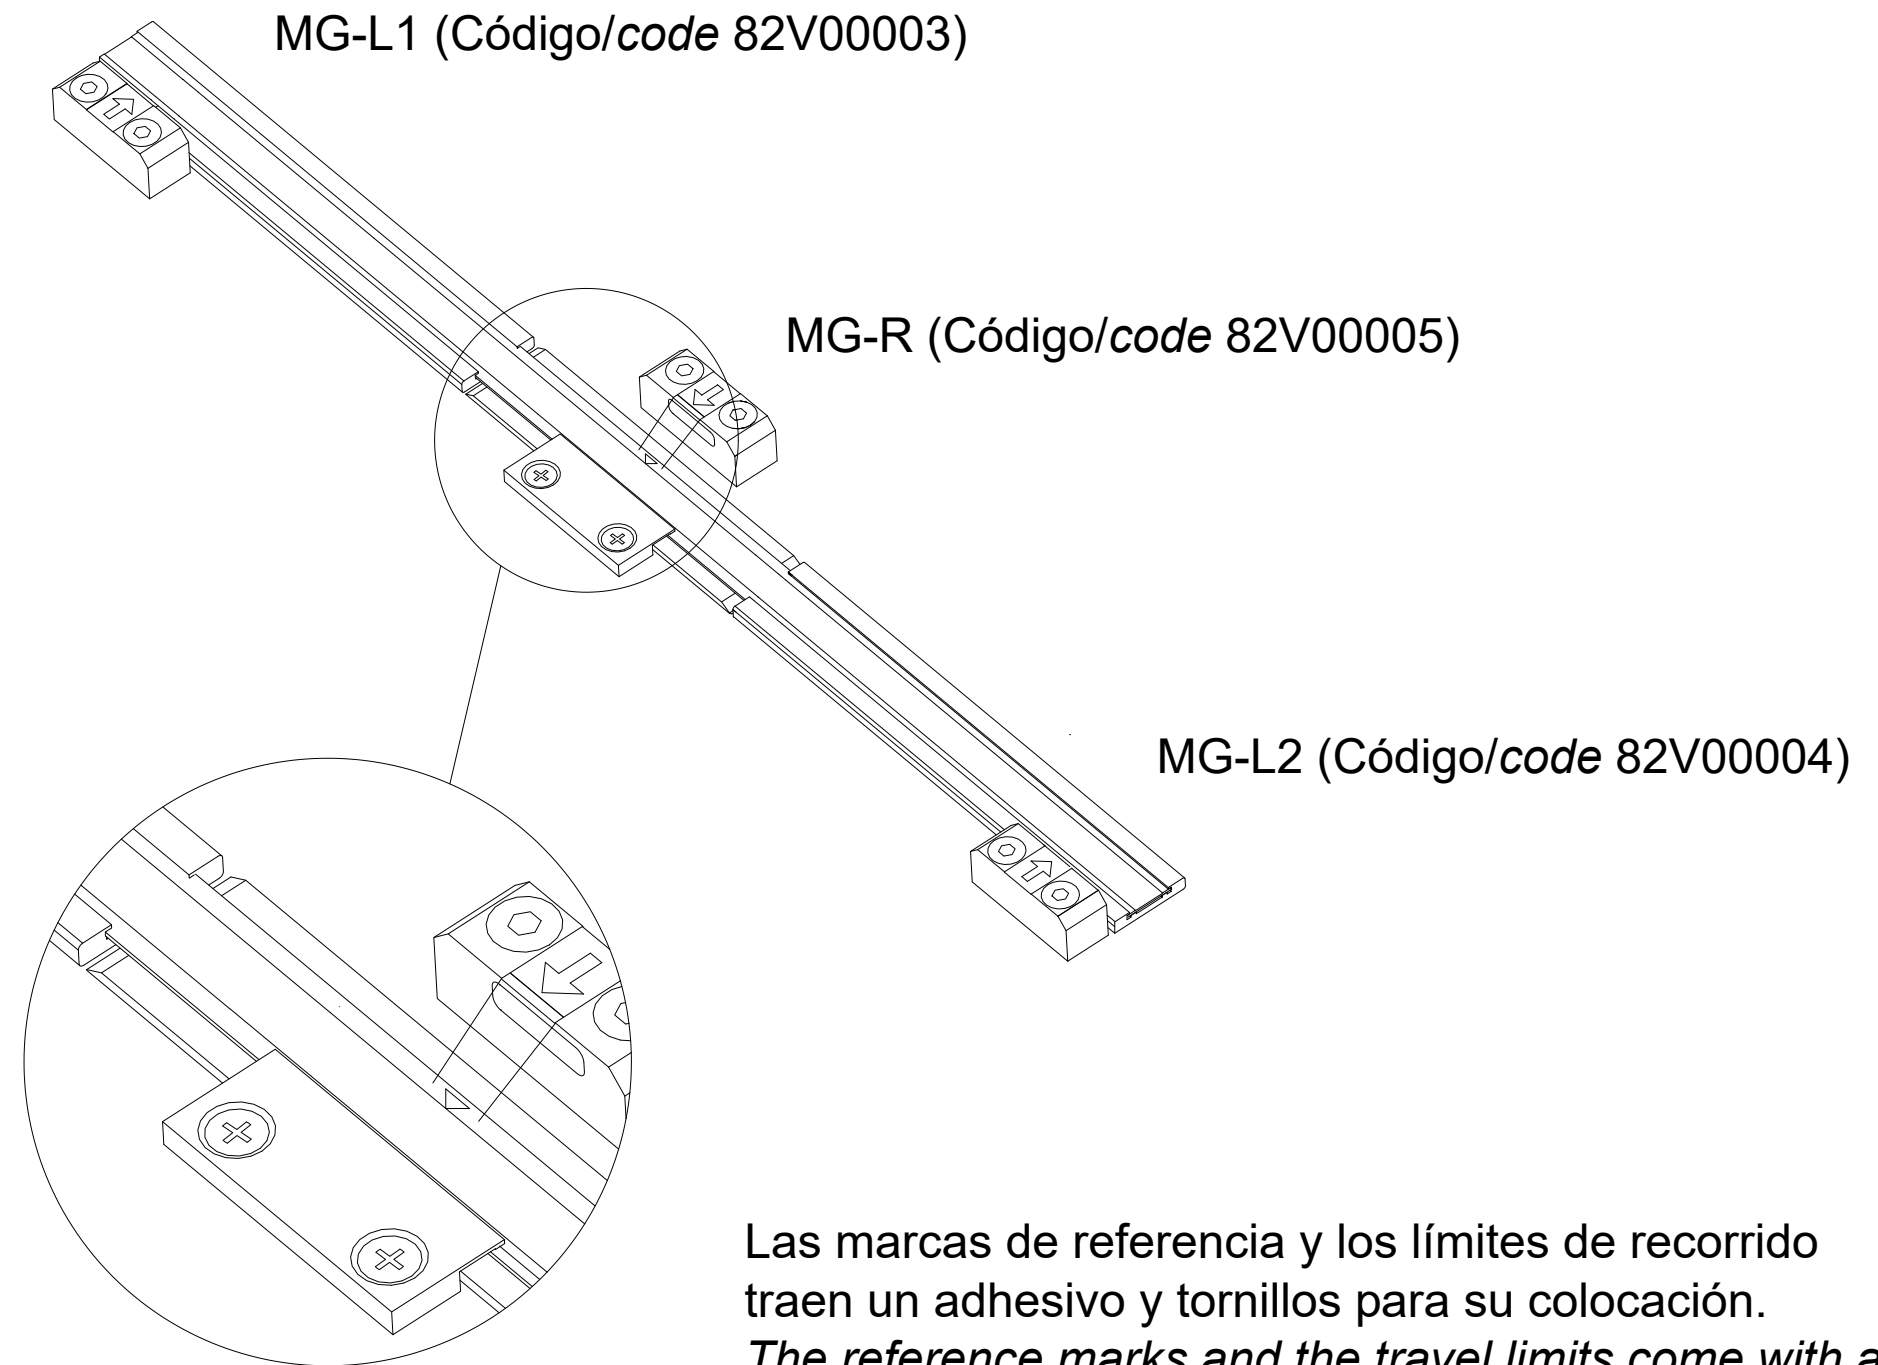

Hacer coincidir la marca de referencia magnética con la marca de referencia óptica (en el fleje cada 50 mm).
Line up the magnetic reference mark with the optical reference mark (every 50 mm on the steel tape).



Las marcas de referencia y los límites de recorrido traen un adhesivo y tornillos para su colocación.
The reference marks and the travel limits come with a sticker and screws to put them in place.

INSTALACIÓN DE LA CABEZA READER HEAD INSTALLATION

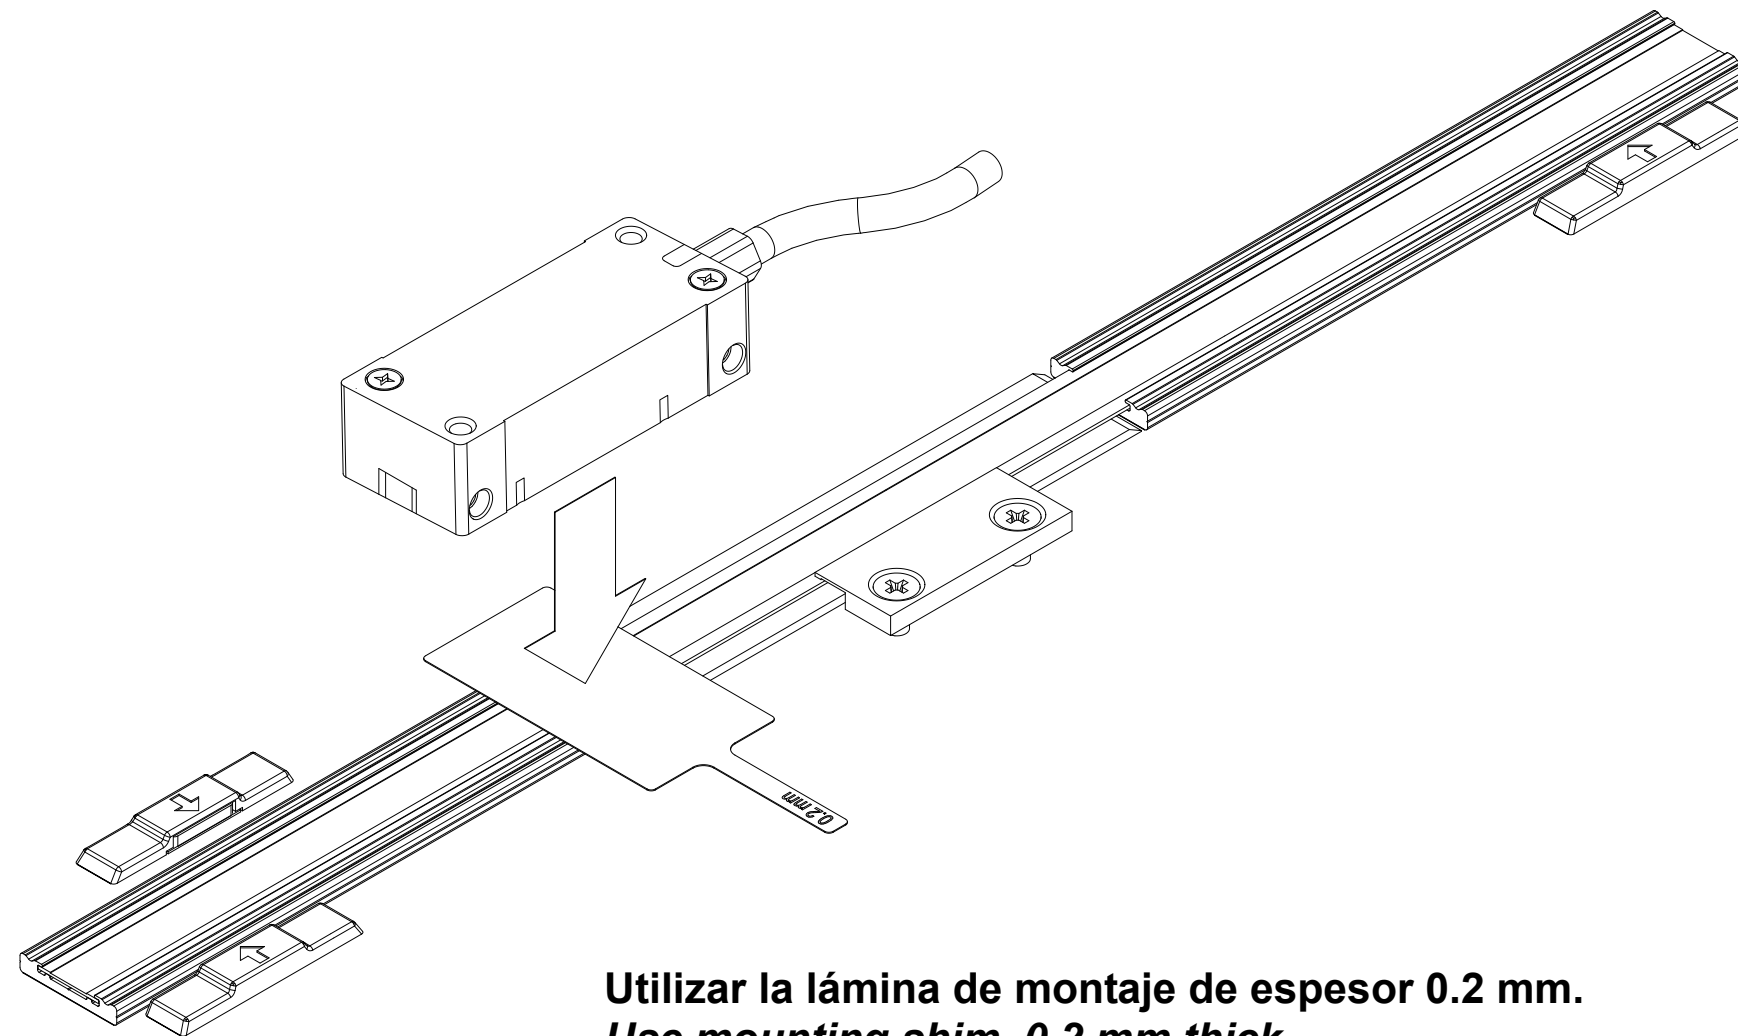

Utilizar la lámina de montaje de espesor 0.2 mm.
Use mounting shim, 0.2 mm thick.

PROTECCIÓN DE LA REGLA ENCODER PROTECTION

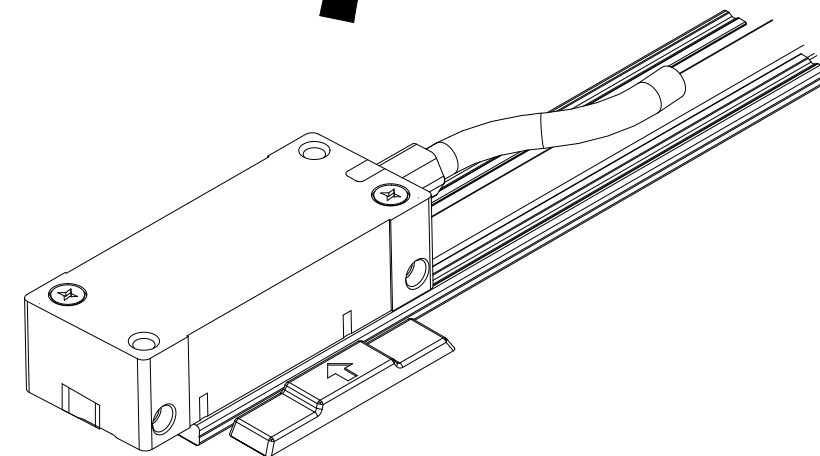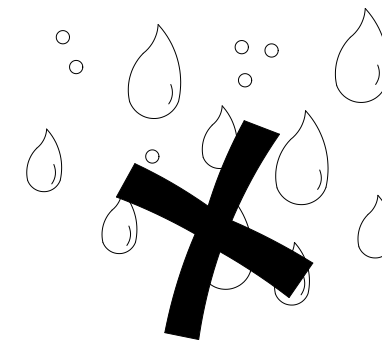

Condiciones de garantía / *Warranty terms*

Las condiciones de garantía de este producto están disponibles en la zona de descargas del sitio web corporativo de FAGOR.

<http://www.fagorautomation.com>. (Tipo de fichero: Condiciones generales de venta-Garantía).

The warranty conditions for this product are available in the downloads section of FAGOR's corporate website at <http://www.fagorautomation.com>.

(Type of file: General Terms and Conditions of Purchase - Warranty).

Declaración de conformidad / *Declaration of conformity*

La declaración de conformidad de este producto está disponible en la zona de descargas del sitio web corporativo de FAGOR.

<http://www.fagorautomation.com>. (Tipo de fichero: Declaración de conformidad).

The declaration of conformity for this product is available in the downloads section of FAGOR'S corporate website at <http://www.fagorautomation.com>.

(Type of file: Declaration of conformity).

Registro de garantía / *Warranty register*

Para registrar su producto y obtener todas las ventajas del completo servicio postventa de Fagor Automation rellene el formulario disponible en el siguiente enlace: <https://www.fagorautomation.com/servicio/cartera-de-servicios/registro-de-producto/>

To register your product and obtain all the advantages of Fagor Automation's full after-sales service fill out form available at the following link:

<https://www.fagorautomation.com/en/customer-service/service-portfolio/product-registration/>

NOTAS DE USUARIO / USER NOTES

FAGOR AUTOMATION S. COOP.

Bº San Andrés Nº 19

Apdo de correos 144

20500 Arrasate/Mondragón

- Spain -

Web: www.fagorautomation.com

Email: contact@fagorautomation.es

Tel.: (34) 943 039800

Fax: (34) 943 791712

