


Manuel de Référence Rapide

Ce manuel de Référence Rapide permet de connaître l'accès aux principales fonctions du Compteur Numérique affichées sur l'écran couleur 7". Après y avoir accédé, le Compteur Numérique guide l'utilisateur dans ses opérations d'une manière facile et intuitive, avec des messages et des aides interactives.


Pour une consultation en profondeur de toutes les prestations, vous pouvez accéder au manuel complet sur notre site Web : www.fagorautomation.com. Vous pouvez également accéder directement en scannant le code QR qui s'affiche dans [CONFIGURATION] [UTILISATEUR] [MANUEL].

Mise sous tension et hors tension de l'appareil

Le Compteur Numérique s'éteint et s'allume en appuyant sur l'interrupteur de mise sous tension/hors tension situé à l'arrière.

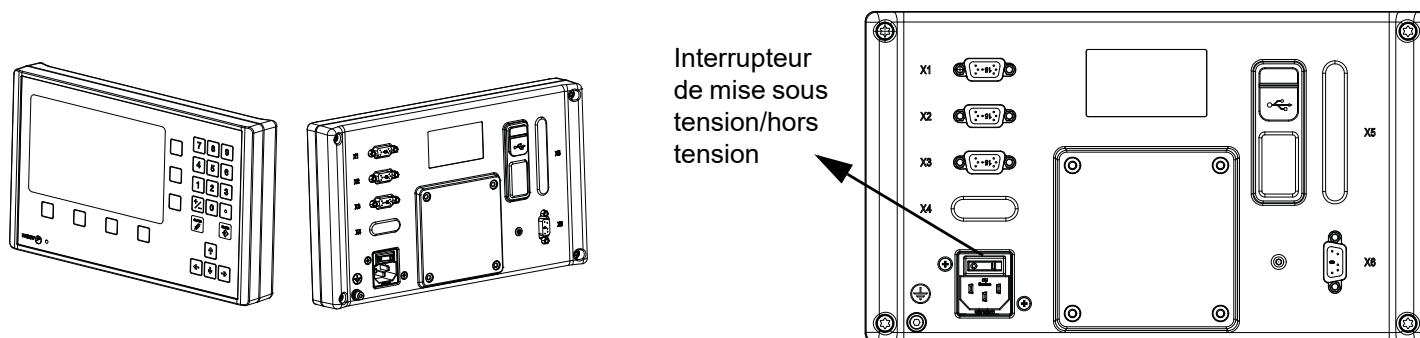

Couvercle avant

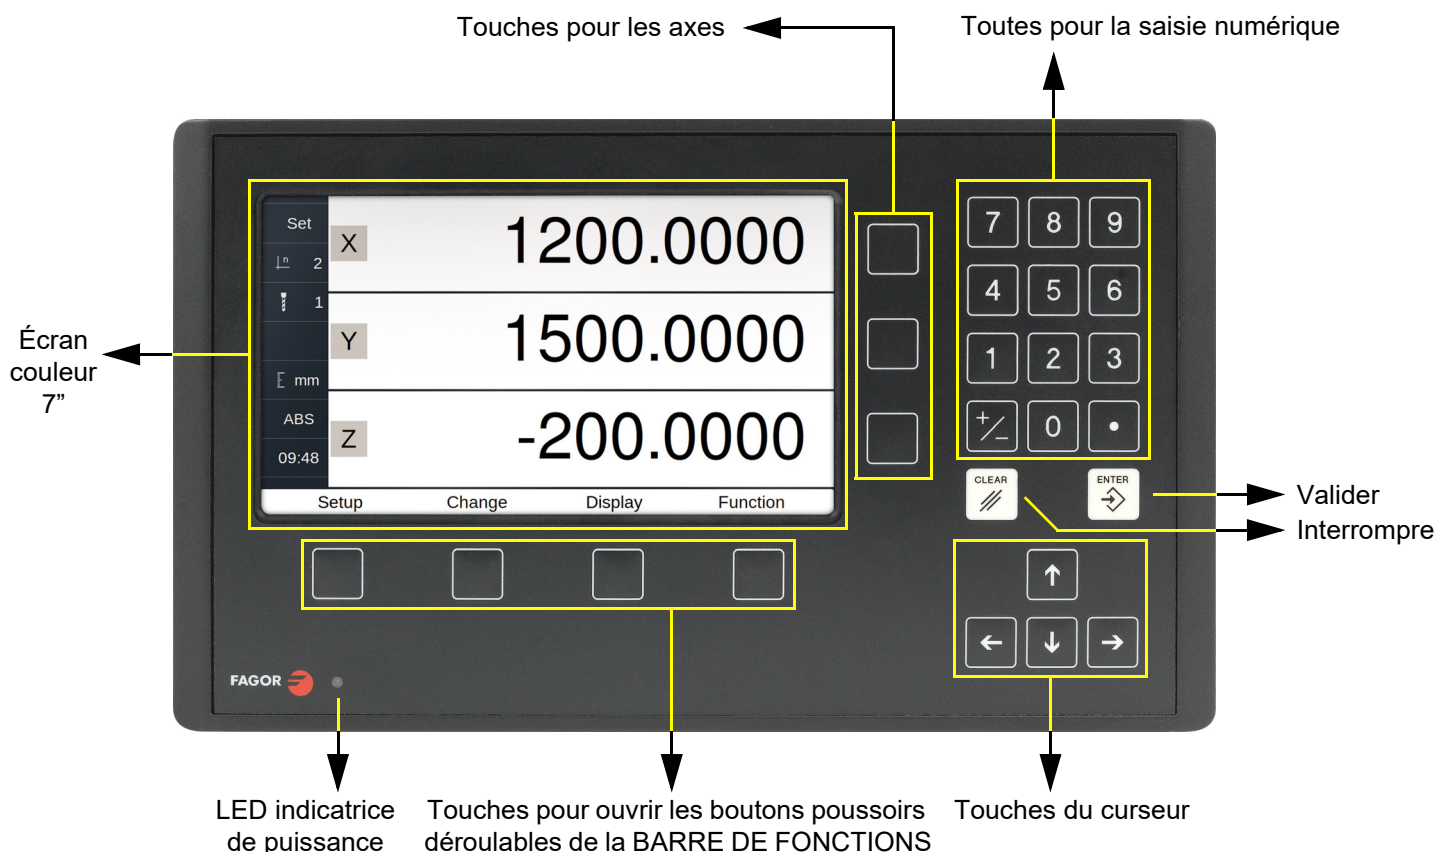

Mettre les axes à zéro et Présélectionner

Display

Set / Clear

Chaque fois que vous sélectionnez la fonction Set/Clear, vous commutez entre la remise à zéro des axes (Clear) et la Présélection d'axes (Set). L'état actuel de cette fonction est affiché sur la barre d'état, en haut à gauche, avec les mots Set ou Clear.

Degrés ↔ Degrés Minutes Secondes

1


Rechercher le centre d'une pièce

2


Écran principal:

Voici ci-dessous la description des fonctions auxquelles l'utilisateur de la machine peut accéder à partir d'un Menu ou Écran Principal.


Dès que l'utilisateur accède aux fonctions, le Compteur Numérique le dirige à l'aide de messages sur écran et propose dans chaque opération un raccourci aux textes d'aide avec la touche de fonction ?.

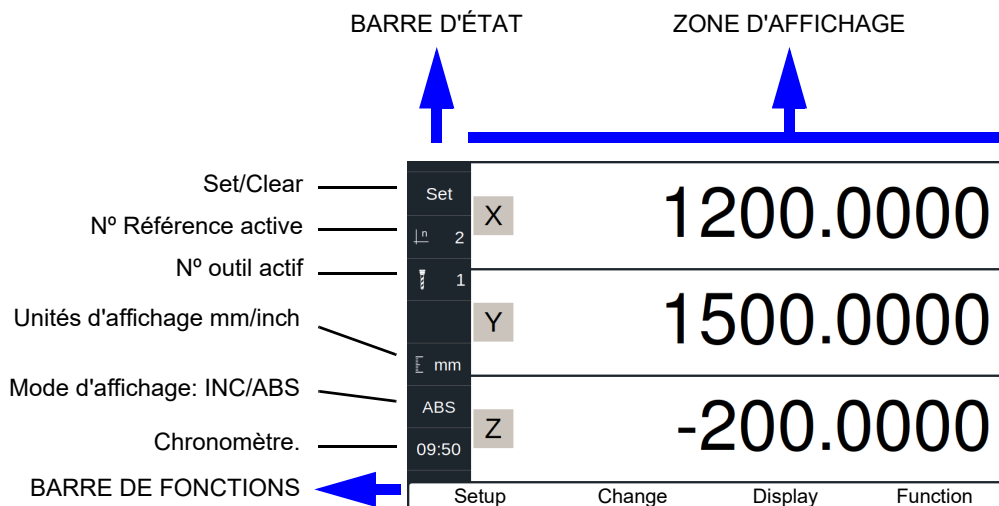


Accès aux fonctions sous le mode FRAISEUSE:

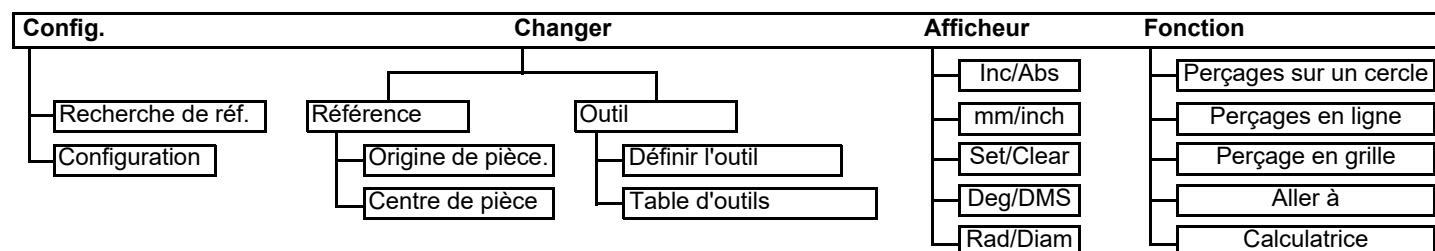

Accès aux fonctions sous le mode TOUR:

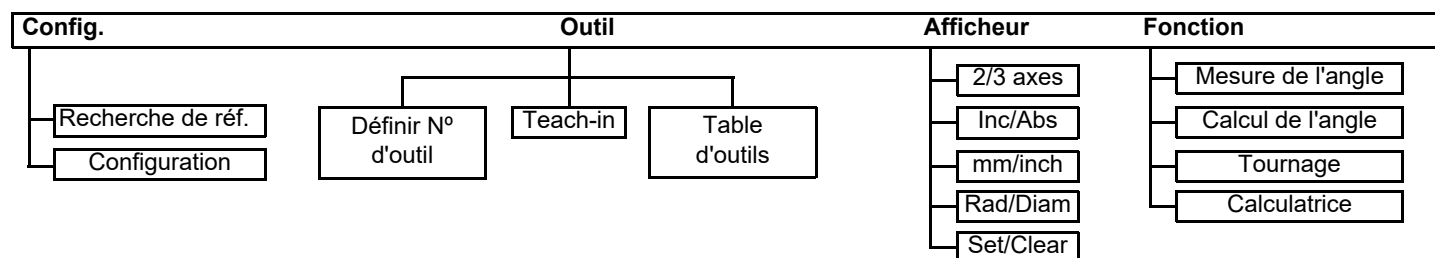

Accès aux paramètres d'installation:

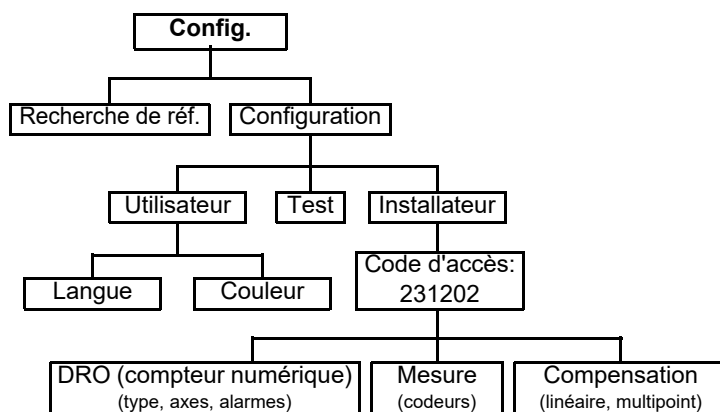

FAGOR AUTOMATION S. COOP.

B° San Andrés N° 19

Apdo de correos 144

20500 Arrasate/Mondragón

- Spain -

Web: www.fagorautomation.com

Email: contact@fagorautomation.es

Tél.: (34) 943 039800

Télécopie: (34) 943 791712

