

Compteur Numérique Innova 40i / 40i-B (Manuel code: 14460086 version: 1501)

Manuel de Référence Rapide

Ce manuel de Référence Rapide permet de connaître l'accès aux principales fonctions du Compteur Numérique affichées sur l'écran TFT à couleur. Après y avoir accédé, le Compteur Numérique guide l'utilisateur dans ses opérations d'une manière facile et intuitive, avec des messages et des aides interactives.


Pour consulter en profondeur toutes les performances, en plus du manuel de Référence Rapide, le Compteur Numérique est livré avec un CD comprenant les manuels complets de Fonctionnement et d'Installation; ces manuels sont également disponibles sur notre site web : www.fagorautomation.com.

Mise sous tension et hors tension de l'appareil



L'appareil s'allume automatiquement à la mise sous tension ou après avoir tapé sur la touche de mise sous / hors tension.

Couvercle avant

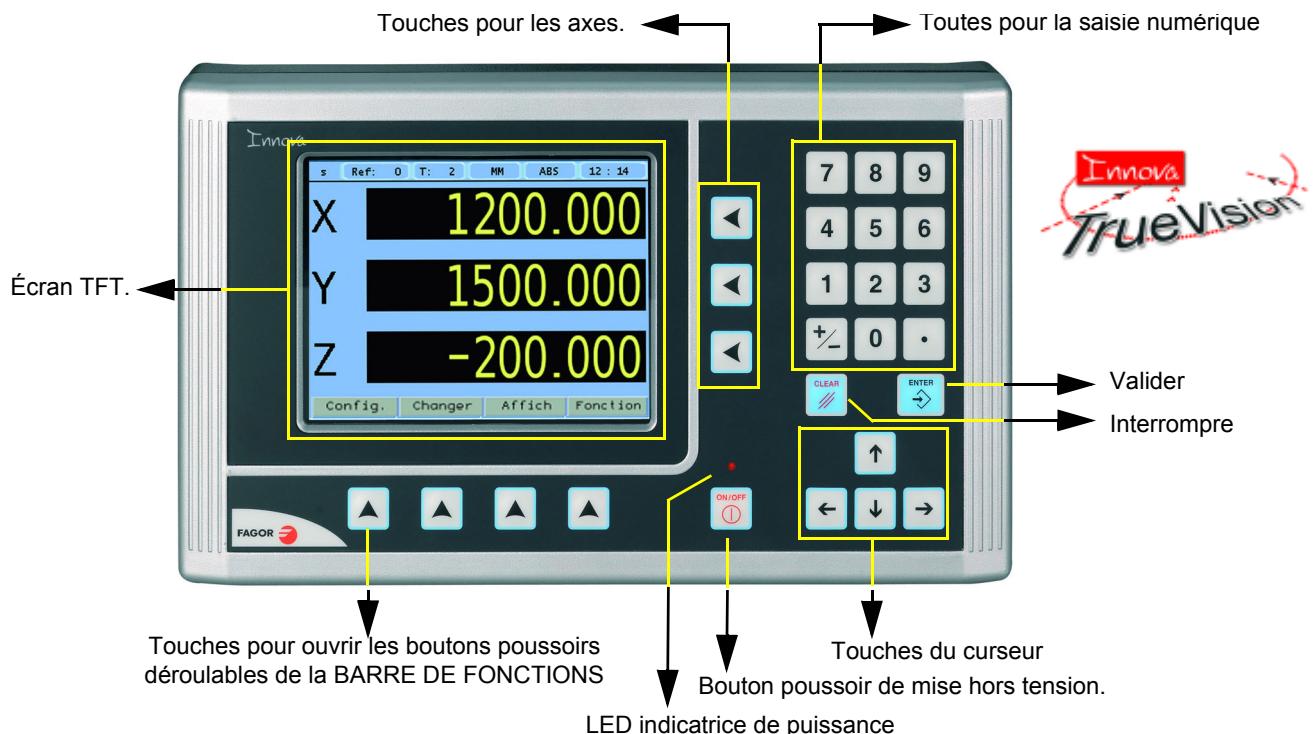

Mettre les axes à zéro et Présélectionner

Display Set/Clear

Chaque fois que vous sélectionnez la fonction Set/Clear, vous commutez entre la remise à zéro des axes (Clear) et la Présélection d'axes (Set). L'état actuel de cette fonction est affiché sur la barre d'état, en haut à gauche, avec les lettres C ou S.

Degrés < - > Degrés Minutes Seconde

1

Rechercher le centre d'une pièce


2

Compteur Numérique Innova 40i / 40i-B (Manuel code: 14460086 version: 1501)


Écran principal:

Voici ci-dessous la description des fonctions auxquelles l'utilisateur de la machine peut accéder à partir d'un Menu ou Écran Principal.


Dès que l'utilisateur accède aux fonctions, le Compteur Numérique le dirige à l'aide de messages sur écran et propose dans chaque opération un raccourci aux textes d'aide avec la touche de fonction ?.

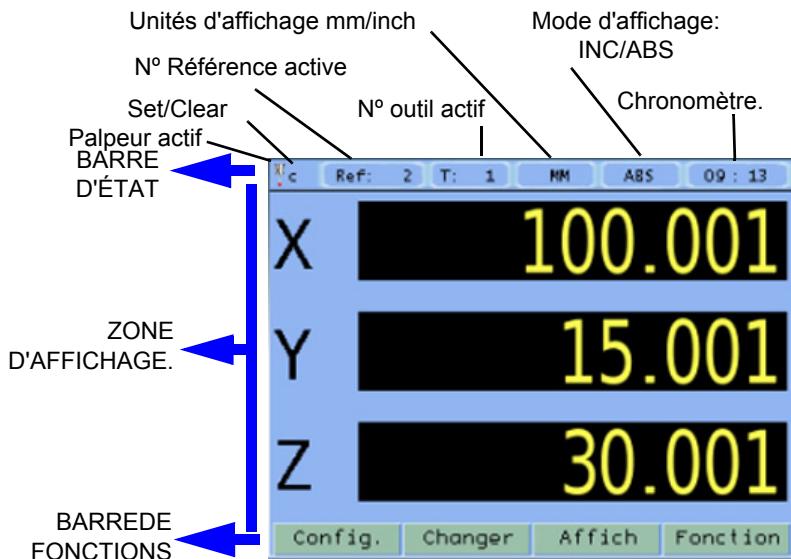


Accès aux fonctions sous le mode FRAISEUSE:

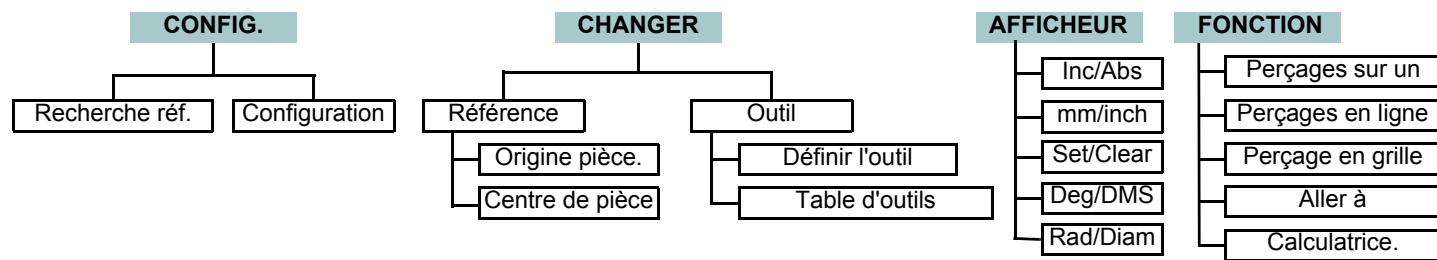

Accès aux fonctions sous le mode TOUR:

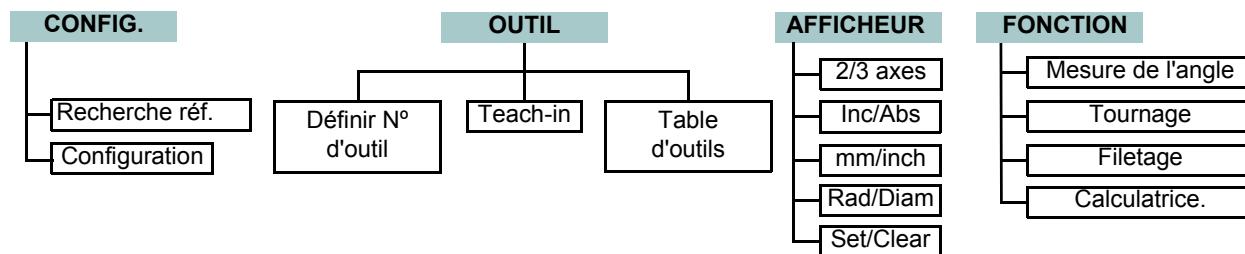

Accès aux paramètres d'installation:

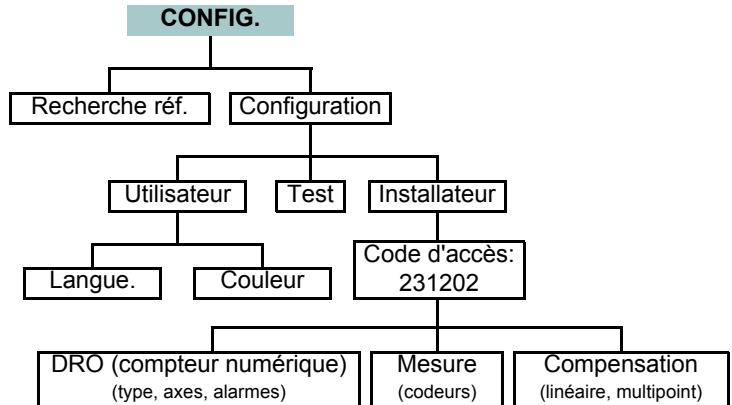

FAGOR AUTOMATION S. COOP.

B^a San Andrés Nº 19
Apdo de correos 144
20500, Mondragón - Espagne
Web: www.fagorautomation.com
Email: info@fagorautomation.es
Tel: +34 943 719200
Télécopie : +34 943 791712

FAGOR