

## Manuale di Riferimento Rapido

Il presente manuale di Riferimento Rapido consente di sapere come accedere alle principali funzioni del Visualizzatore riportate sullo schermo TFT a colori. Dopo l'accesso alle stesse, il Visualizzatore guiderà l'operatore nelle operazioni in modo facile ed intuitiva, con messaggi di guida interattivi.


Per una consultazione approfondita di tutte le prestazioni, insieme al Visualizzatore e al presente manuale di Riferimento Rapido si fornisce un CD con i manuali completi di Funzionamento e Installazione; è anche possibile consultarsi tramite in nostro sito web: [www.fagorautomation.com](http://www.fagorautomation.com).

### Accensione e spegnimento del visualizzatore



Il visualizzatore si accende automaticamente quando si mette in tensione o premendo il tasto di accensione/spegnimento.

### Pannello frontale

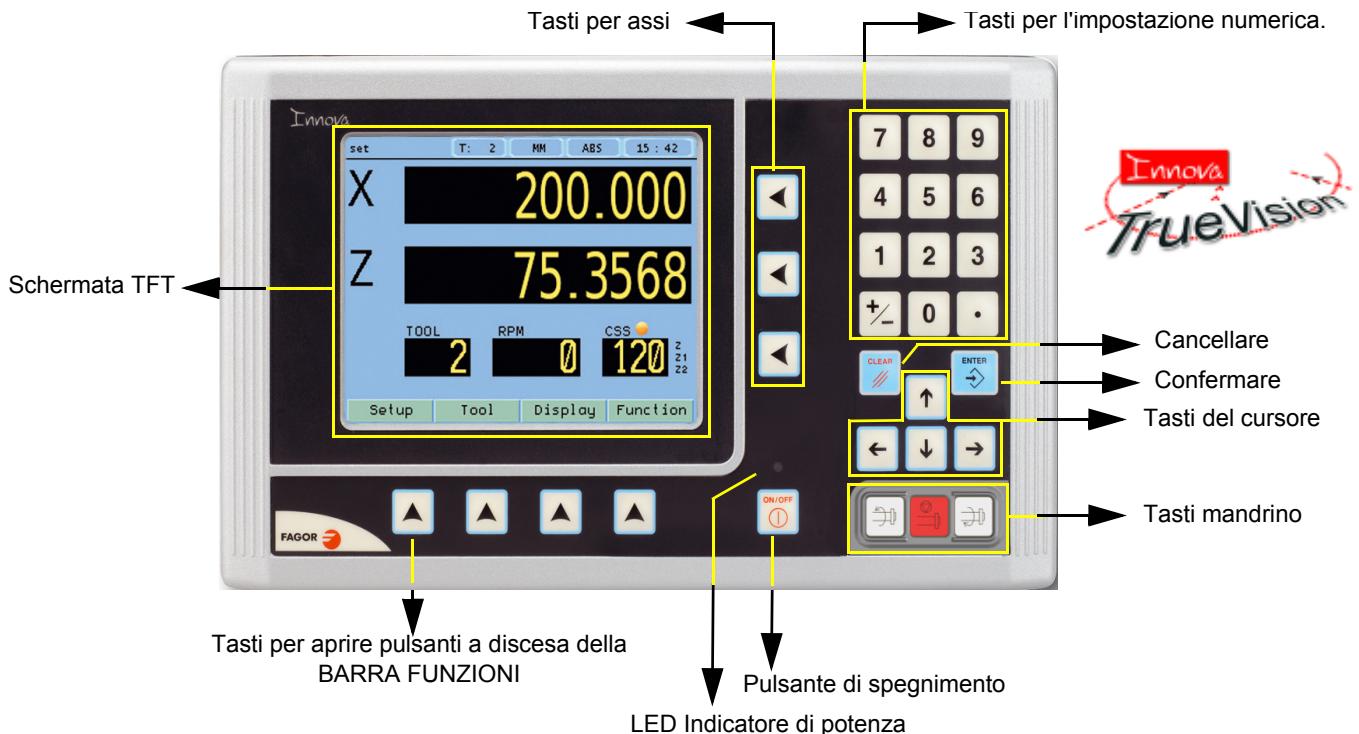

Ogni volta che si seleziona la funzione Set/Clear si commuta fra la messa a zero degli assi (Clear) e la Preselezione assi (Set). Lo stato attuale di questa funzione è visualizzato sulla barra di stato, in alto a sinistra, con le lettere C o S.



### Arresto orientato del mandrino.



Arresta il mandrino. Se si preme con il mandrino fermo si accede all'impostazione d'arresto orientato.

