



## Manual de Referência Rápida

Este manual de Referência Rápida permite conhecer o acesso às principais funções do Display que são exibidas em sua tela colorida de 7". Quando se tenha acesso às mesmas, o Visualizador guia o operador nas operações, de uma maneira fácil e intuitiva, com mensagens e ajudas interativas.


Para uma consulta mais detalhada de todas as funcionalidades, o manual completo pode ser acessado no nosso site: [www.fagorautomation.com](http://www.fagorautomation.com). Também pode ser acessado diretamente através de leitura do código QR (QR Code) exibido em [CONFIGURAÇÕES] [USUÁRIO] [MANUAL].

## Ligação e desligamento do Visualizador

O Display é ligado e desligado pressionando o interruptor liga/desliga localizado na parte traseira.

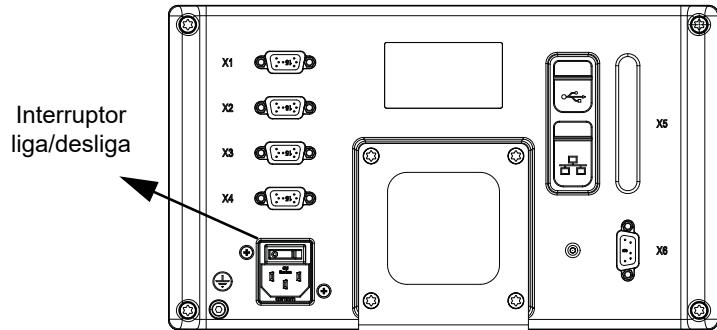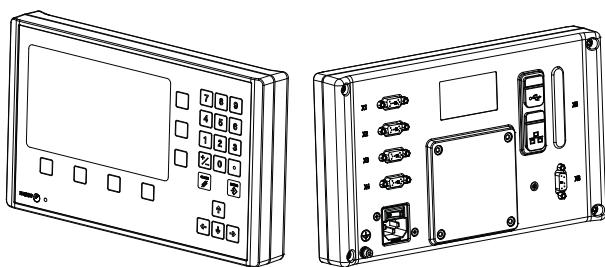

## Face frontal

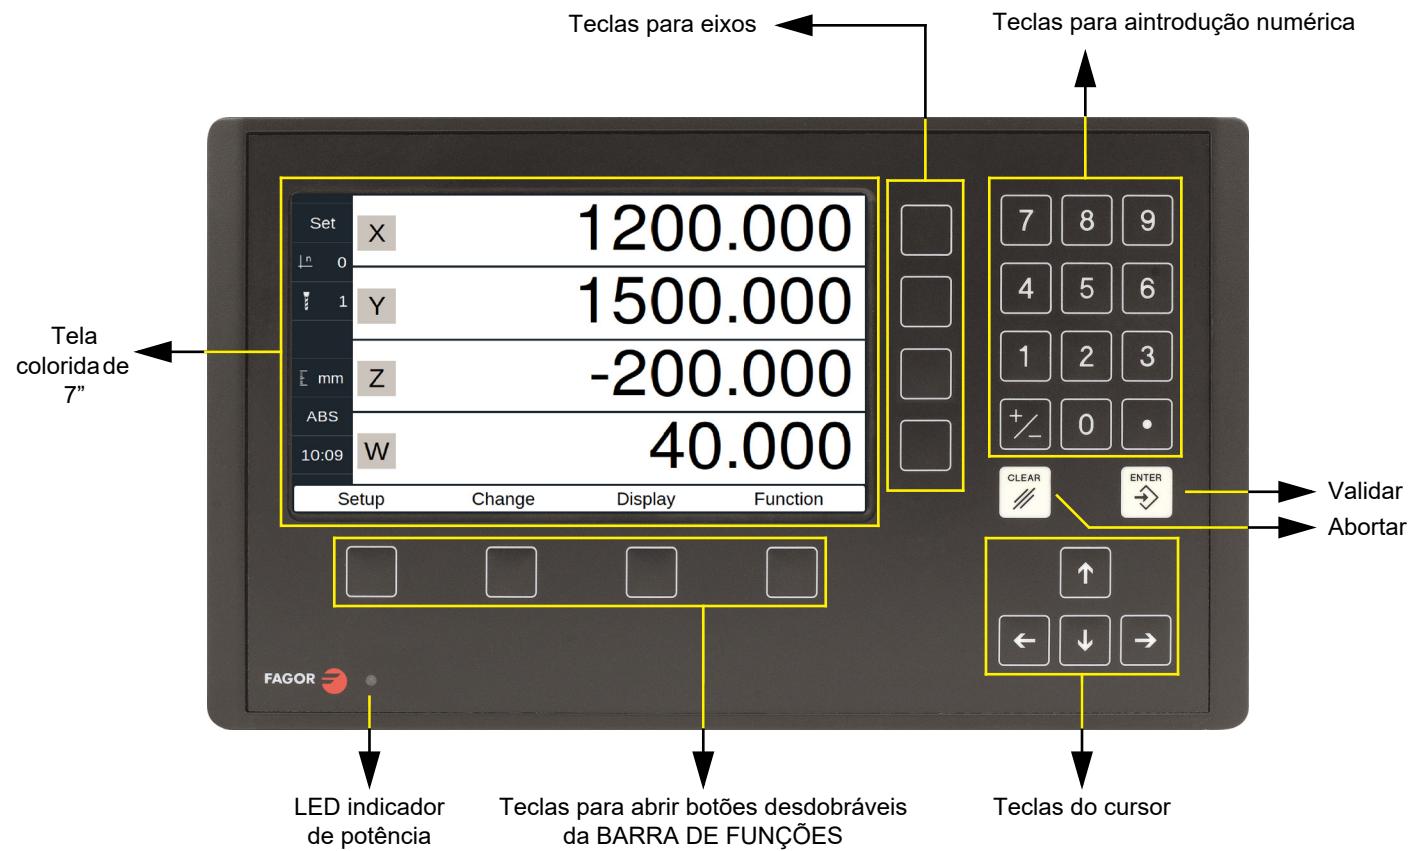

### Colocar os eixos no zero e pré-selecionar

Display → Set/Clear

Cada vez que se seleciona a função Set/Clear se comuta entre a redução a zero dos eixos (Clear) e a Pré-seleção dos eixos (Set). O status atual desta função é exibido na barra de status, acima à esquerda, com as palavras Set ou Clear.

**Graus ↔ Graus minutos segundos**


1

**Buscar o centro numa peça** 2


## Tela Principal

A seguir se descrevem as funções às quais tem acesso o operador da máquina, a partir de um Menu ou Tela Principal.


Quando se tenha acesso às funções, o Visualizador dirige o operador através de mensagens na tela, e inclui um acesso direto a textos de ajuda em cada operação mediante a tecla de função ?.

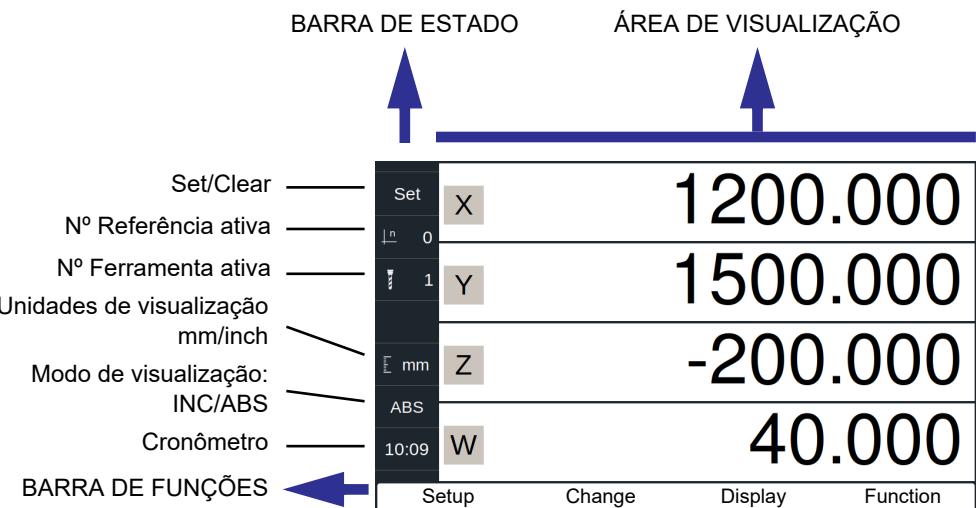

## Acesso às funções

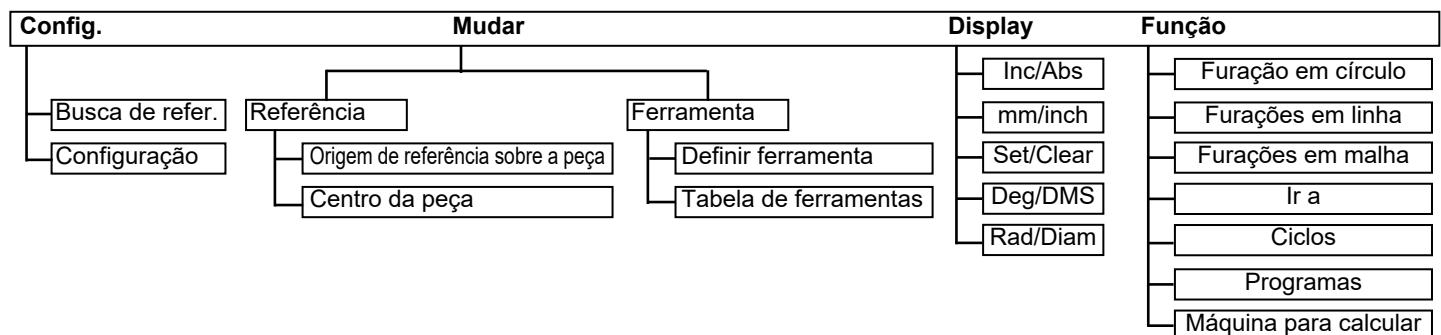

## Acesso aos parâmetros de instalação

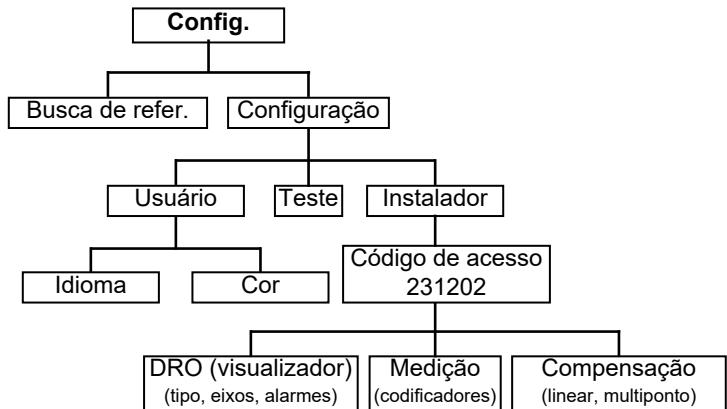

FAGOR AUTOMATION S. COOP.

Bº San Andrés Nº 19

Apdo de correos 144

20500 Arrasate/Mondragón

- Spain -

Web: [www.fagorautomation.com](http://www.fagorautomation.com)

Email: [contact@fagorautomation.es](mailto:contact@fagorautomation.es)

Tel.: (34) 943 039800

Fax: (34) 943 791712

