Visualizador Innova 40i / 40i-B (Manual code: 14460086 version: 1110)

Manual de Referencia Rápida

Este manual de Referencia Rápida permite conocer el acceso a las principales funciones del Visualizador que se muestran en su pantalla TFT a color. Una vez que se accede a ellas, el Visualizador guía al operario en sus operaciones de una manera fácil e intuitiva, con mensajes y ayudas interactivas.

Para una consulta en profundidad de todas las prestaciones, junto con el Visualizador y este manual de Referencia Rápida se entrega un CD con los manuales completos de Operación e Instalación; también pueden consultarse accediendo a nuestra web: www.fagorautomation.com.

Encendido y apagado del Visualizador

El Visualizador se enciende automáticamente al conectarse a tensión o tras pulsar la tecla de encendido/ apagado.

Carátula frontal

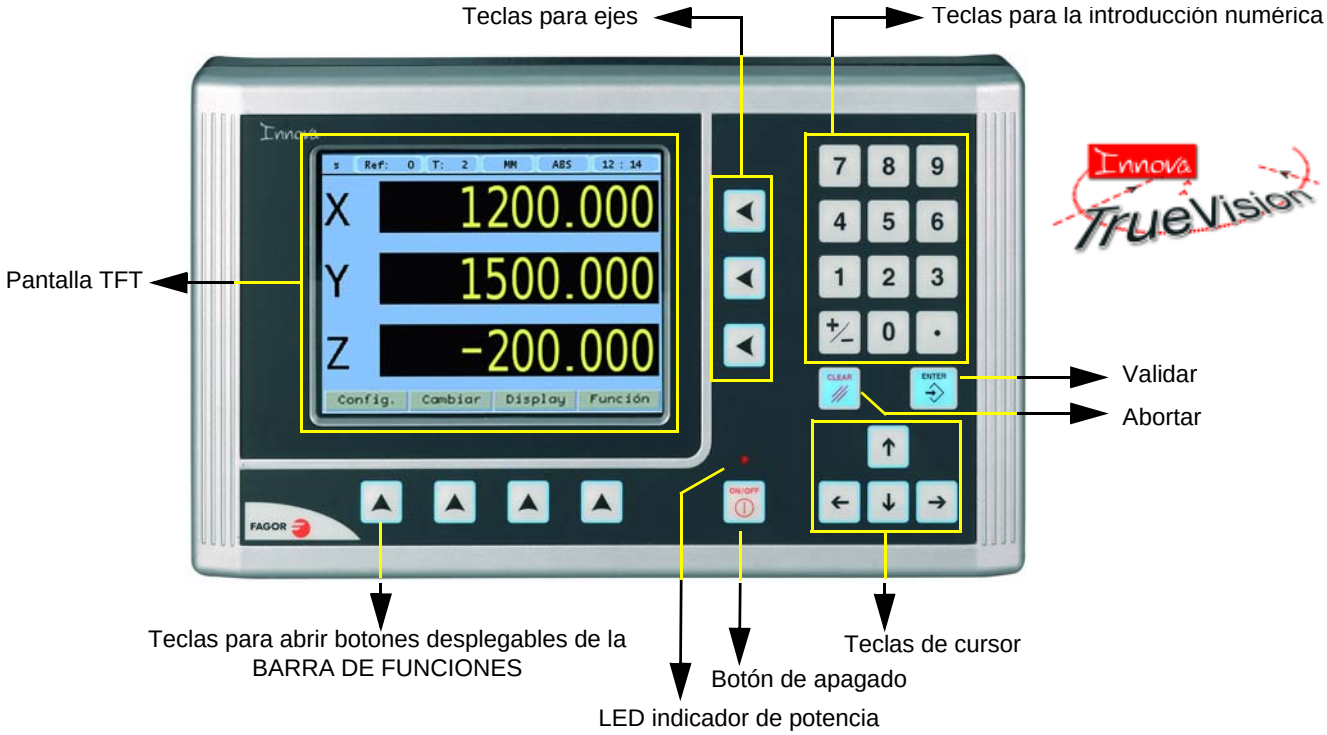

Poner ejes a cero y Preseleccionar

Cada vez que se selecciona la función Set/Clear se conmuta entre la puesta a cero de los ejes (Clear) y la Preselección de ejes (Set). El estado actual de esta función se muestra en la barra de estado, arriba a la izquierda, con las letras C o S.

Grados < - > Grados minutos segundos 1

Buscar centro de una pieza 2

Visualizador Innova 40i / 40i-B (Manual code: 14460086 version: 1110)

Pantalla principal:

A continuación se describen las funciones a las que tiene acceso el operador de la máquina, a partir de un Menú o Pantalla Principal.

Una vez que se accede a las funciones, el Visualizador dirige al operario a través de mensajes en la pantalla, e incluye un acceso directo a textos de ayuda en cada operación mediante la tecla de función ?.

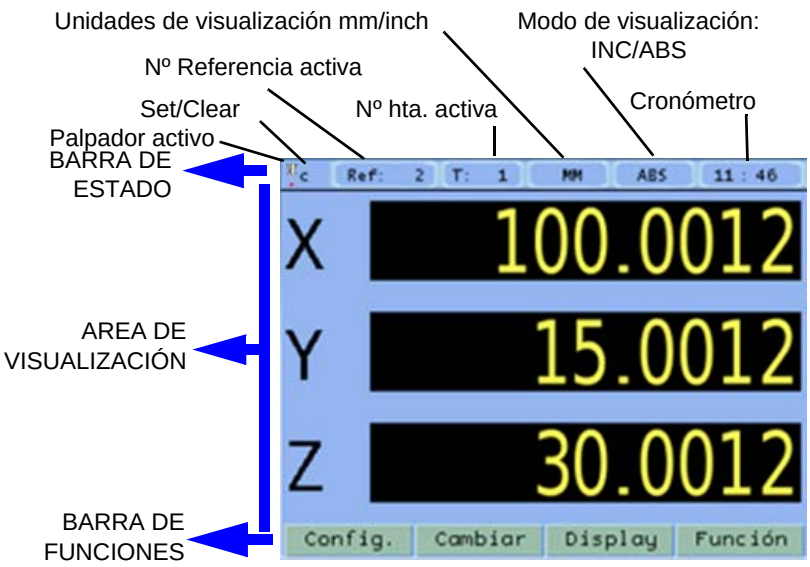

Acceso a funciones en modo FRESADORA:

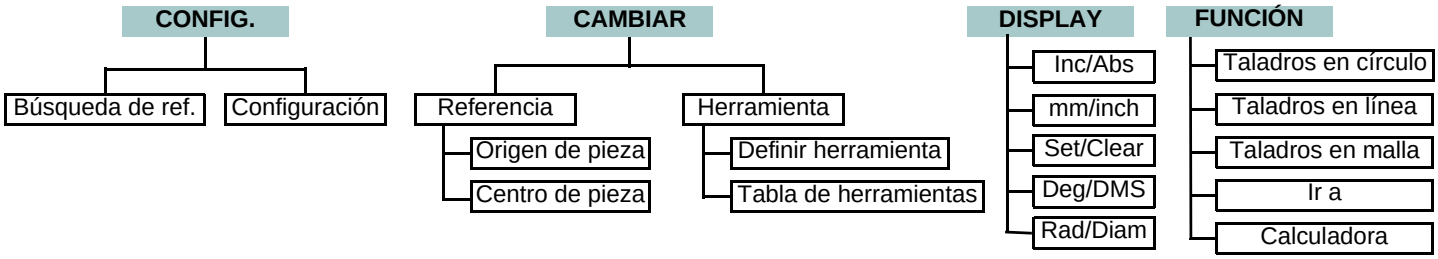

Acceso a funciones en modo TORNO:

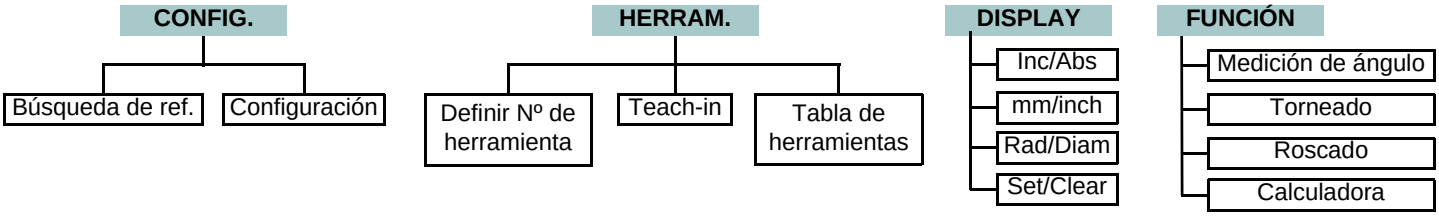

Acceso a los parámetros de instalación:

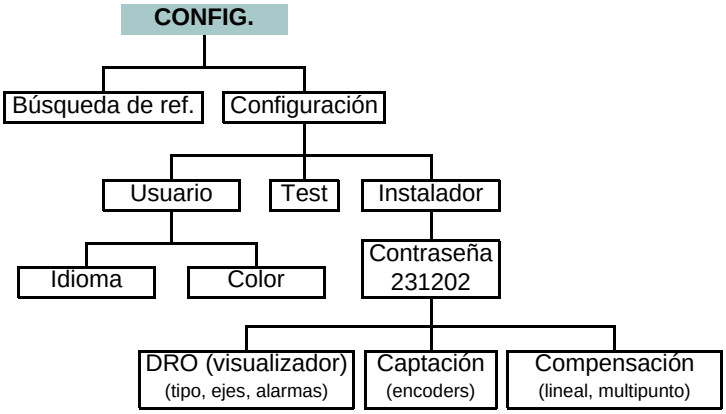

FAGOR AUTOMATION S. COOP.
Bº San Andrés Nº 19
Apdo de correos 144
20500 Mondragón - España
Web: www.fagorautomation.com
Email: info@fagorautomation.es
Tel: +34 943 719200
Fax: +34 943 791712