



FAGOR AUTOMATION

ENCODER ANGULAR MODELO: H2AS-D90

ANGULAR ENCODER MODEL: H2AS-D90





MANUAL DE INSTALACION / INSTALLATION MANUAL

Manual Code: 14460240


Manual Version: 1901




Precaución / Caution

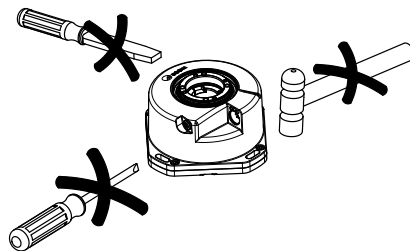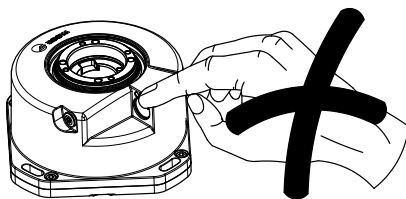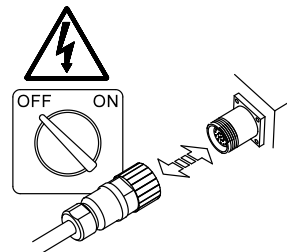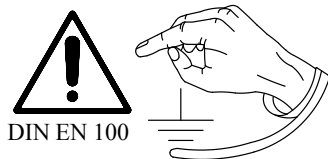

Dimensiones / Dimensions

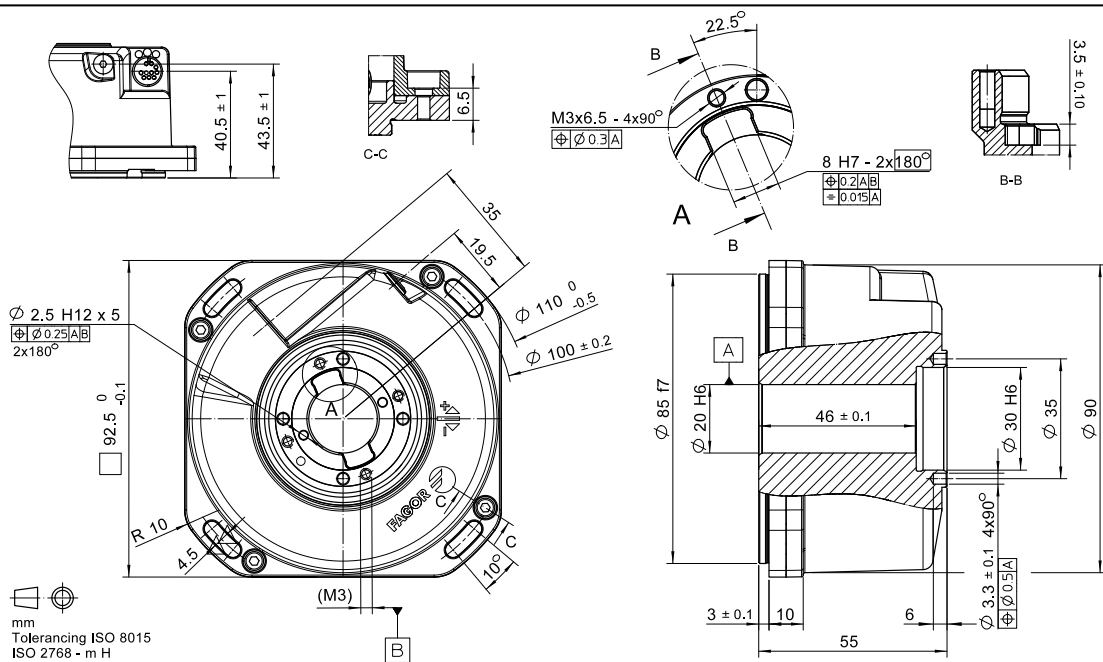



Posibilidades de montaje / *Mounting possibilities*

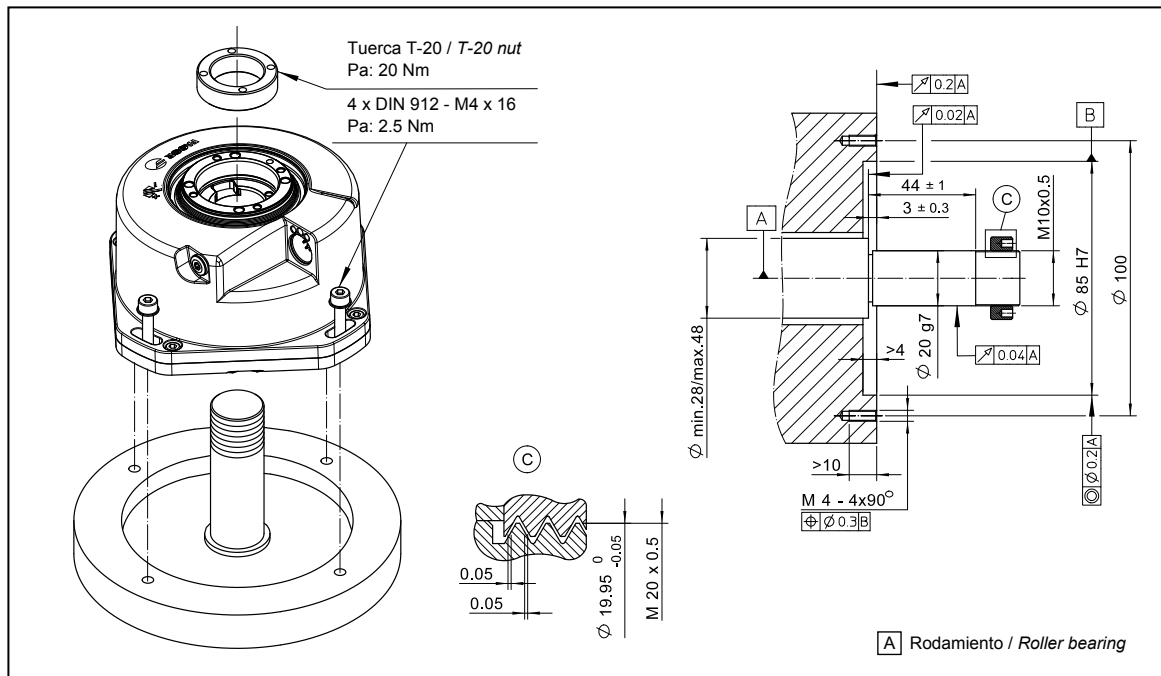

Pa = Par de apriete / *Tightening torque*


Opción exclusión de fallo mecánico / *Option mechanical fault exclusion*

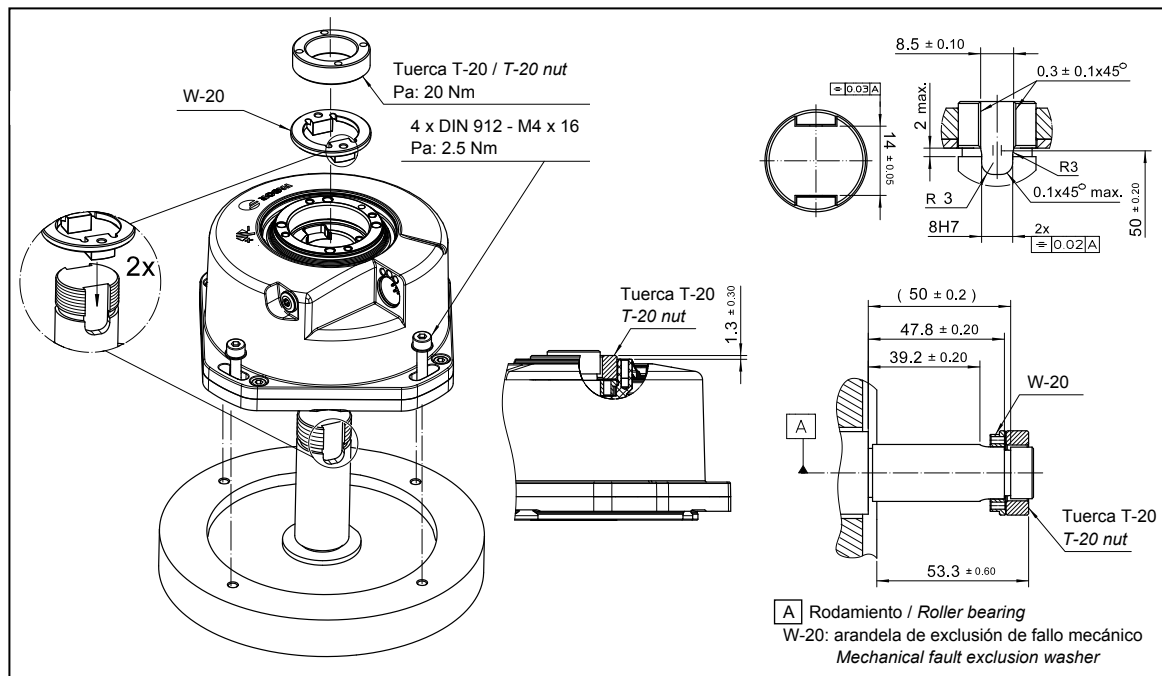

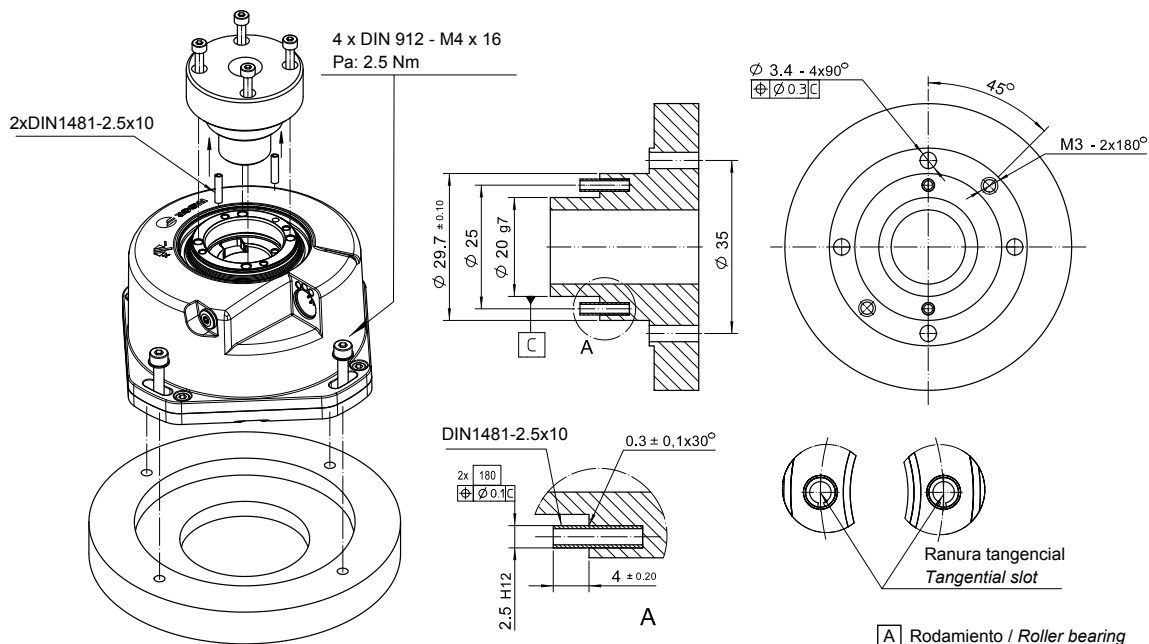

Tuerca T-20 / T20 nut.


Cod: 82620150

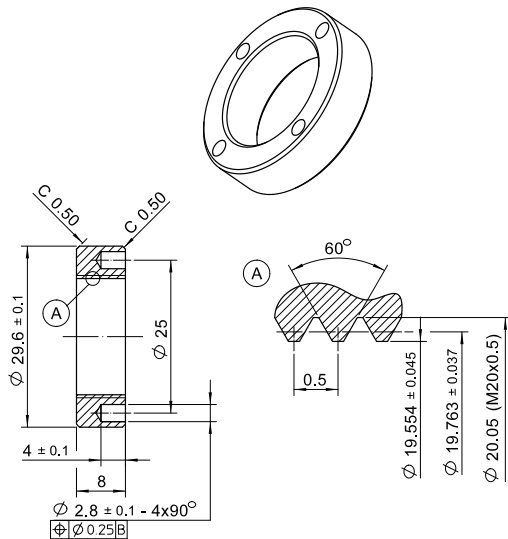


Arandela de exclusión de fallo mecánico W-20

W-20 Mechanical fault exclusion washer


Cod: 82620155

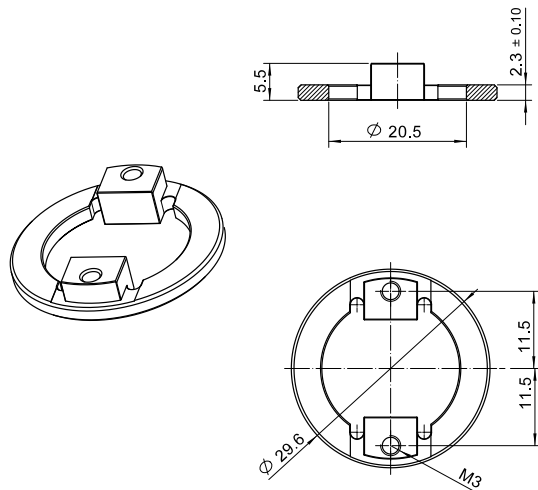


Máximo grado de protección IP 64
Maximum IP Code IP 64

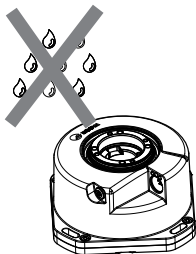

Para grado de protección > IP 64
For IP Code > IP 64

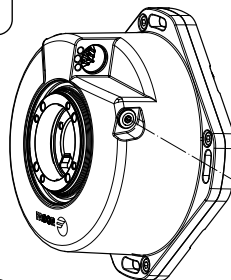

Unidades de Filtro de Aire Fagor
Fagor Air Filter Units

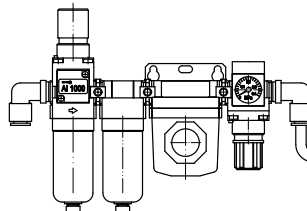


Cod: 82620173
Pa = 1 Nm

Para > IP 64
For > IP 64

1 bar / 14.5 psi
5 l/min
Calidad aire: 1.4.1.
Air quality: 1.4.1.
ISO 8573-1

(SW) Tamaño de la llave hexagonal / Size of Allen wrench

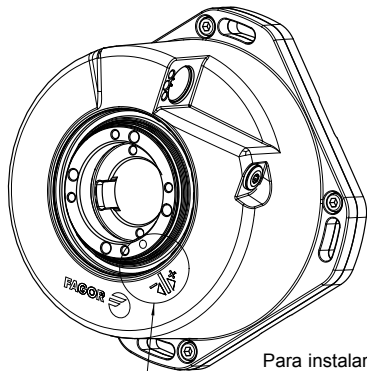

Para instalar el encoder en la posición 0° girar el eje hasta alinear los puntos marcados en el eje y cuerpo.

For installing the encoder on the 0° position turn the shaft and align the marks on the shaft and body.





± 5°

Sentido de conteje
Counting direction

Características eléctricas / *Electrical characteristics*

	H2AS-23-D90
Alimentación <i>Power supply</i>	5 V (3.6...5.25), 250 mA
Resolución / Número posiciones por vuelta <i>Resolution / Number of positions per turn</i>	23 bits (8 388 608) 1 Vpp: 16 384
Longitud de cable <i>Cable length</i>	100 m / 328 ft
Número de bits / <i>Number of bits</i>	23
Tipo de datos / <i>Data type</i>	Gray
Paridad / <i>Parity</i>	Impar / <i>Odd</i>
Timeout	450 μ s
Radio de curvatura / <i>Bending radius</i>	
	Rígido / <i>Rigid</i> Flexible
Φ 6 mm	> 24 mm > 60 mm
Φ 10 mm (con protección) / <i>(with protection)</i>	> 35 mm > 60 mm
Φ 8 mm	> 50 mm > 64 mm

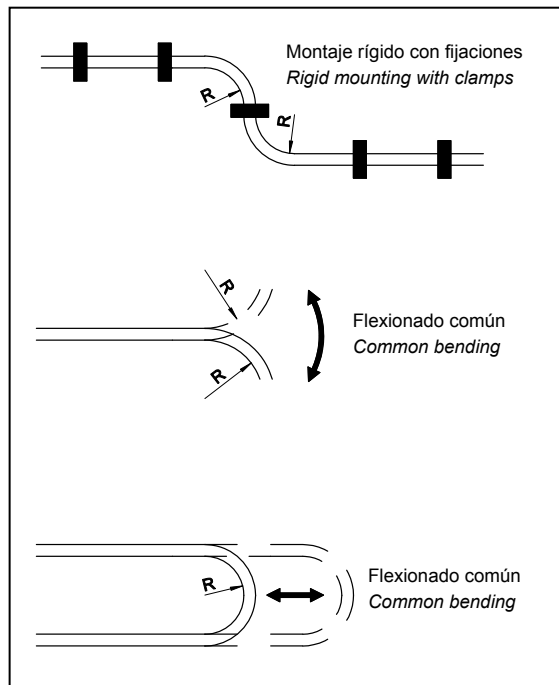

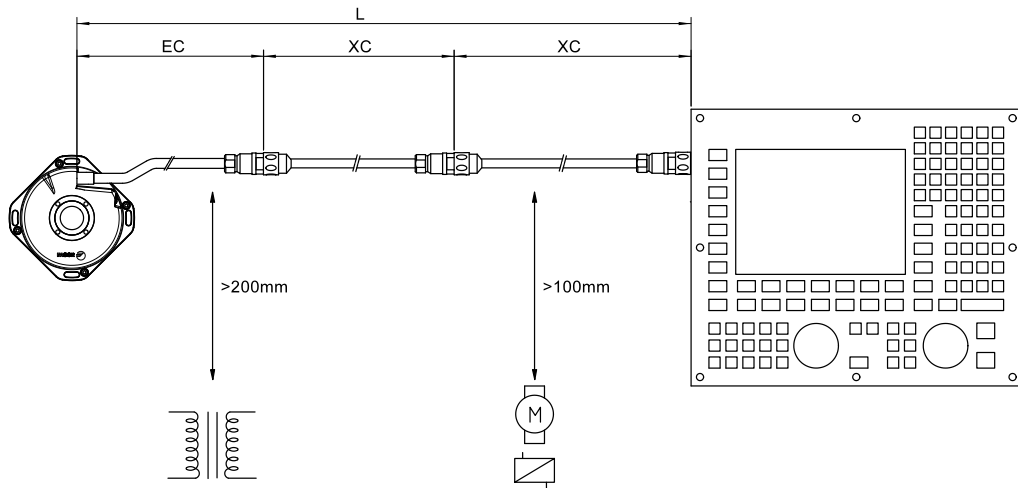

Cables para conexión de encoders absolutos Fagor a sistemas Siemens

Cables for connection of Fagor absolute encoders to Siemens systems

Sistemas Siemens SMC 20 / Siemens SMC 20 systems

Conexión directa Cable EC / Direct connection EC cable

EC-B-S1 Longitud / length = 1, 3, 6, 9 m

Conexión con alargadera Connection with extension cable	$(4 \times 2 \times 0.14 \text{ mm}^2 + 4 \times 0.5 \text{ mm}^2 + (4 \times 0.14 \text{ mm}^2))$	
Cable EC	Alargadera intermedia opcional XCint Intermediate extension cable optional XCint	Alargadera XC / Extension cable XC
EC-B-C9 Longitud / length = 1, 3 m	XC-C8-F-C9 Longitud / length = 5, 10, 15, 20, 25 m	XC-C8-F-S1 Longitud / length = 5, 10, 15, 20, 25 m

Sistemas Siemens SME 25 / Siemens SME 25 systems

Conexión directa Cable EC / Direct connection EC cable


EC-B-C9 Longitud / length = 1, 3, 6, 9 m

Conexión con alargadera Connection with extension cable	$(4 \times 2 \times 0.14 \text{ mm}^2 + 4 \times 0.5 \text{ mm}^2 + (4 \times 0.14 \text{ mm}^2))$	
Cable EC	Alargadera intermedia opcional XCint Intermediate extension cable optional XCint	Alargadera XC / Extension cable XC
EC-B-C9 Longitud / length = 1, 3 m	XC-C8-F-C9 Longitud / length = 5, 10, 15, 20, 25 m	XC-C8-F-C9 Longitud / length = 5, 10, 15, 20, 25 m

EC -...B – C9	Conector circular 17 macho / 17-pin male round connector													
PIN	15	16	12	13	14	17	8	9	7	1	10	4	11	Carcasa Housing
SEÑAL SIGNAL	A	/A	B	/B	DATA	/DATA	REQ	/REQ	+5V	+5V sensor	0V	0V sensor	Tierra Ground	Tierra Ground
COLOR	Verde Green	Amarillo Yellow	Azul Blue	Rojo Red	Gris Grey	Rosa Pink	Negro Black	Violeta Purple	Marrón Brown	Verde claro Light green	Blanco White	Naranja Orange	Malla Interna Internal Shield	Malla Shield



EC-...B - C9

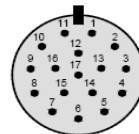

Condiciones de garantía / *Warranty terms*

Las condiciones de garantía de este producto están disponibles en la zona de descargas del sitio web corporativo de FAGOR.
<http://www.fagorautomation.com>. (Tipo de fichero: Condiciones generales de venta-Garantía).

The warranty conditions for this product are available in the downloads section of FAGOR's corporate website at
<http://www.fagorautomation.com>.

(Type of file: General Terms and Conditions of Purchase - Warranty).

Declaración de conformidad / *Declaration of conformity*

La declaración de conformidad de este producto está disponible en la zona de descargas del sitio web corporativo de FAGOR.
<http://www.fagorautomation.com>. (Tipo de fichero: Declaración de conformidad).

The declaration of conformity for this product is available in the downloads section of FAGOR'S corporate website at
<http://www.fagorautomation.com>.

(Type of file: Declaration of conformity).

FAGOR AUTOMATION S. COOP.

B° San Andrés Nº 19

Apdo de correos 144

20500 Arrasate/Mondragón

- Spain -

Web: www.fagorautomation.com

Email: info@fagorautomation.es

Tel.: (34) 943 719200

Fax: (34) 943 791712

